



# Manual do SIGEF

## SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

ACESSO AO SISTEMA

Certificado Digital

Cadastro de Usuário

Credenciamento de Profissional

MENU PRINCIPAL

Consultas

Consulta de parcelas

*Página da parcela*

Consulta de requerimentos

Consulta de credenciados

Documentos

Sobre

Fale Conosco

PLANILHA ELETRÔNICA

Pré-requisitos

LibreOffice

Extensão SIGEF

Características Gerais

Organização em abas

## PREENCHIMENTO DA PLANILHA

Aba de Identificação

Identificação do serviço de georreferenciamento

*Natureza do serviço*

Identificação do detentor

*Tipo pessoa*

*Nome*

*CPF/CNPJ*

Identificação da área

*Denominação*

*Situação*

*Natureza da área*

*Código do imóvel*

*CNS*

*Matrícula*

*Município*

Aba de Perímetro

Composições de área georreferenciada

*Situação 1 - Uma parcela*

*Situação 2 - Múltiplas parcelas*

*Situação 3 - Parcela com vazio interno ou área encravada*

*Situação 4 - Situações combinadas*

Preenchimento da aba de perímetro

*Denominação*

*Parcela número*

*Lado*

*Dados de vértices*

*Tipo de coordenada*

*Vértice*

*Dados numéricos*

*Coordenadas UTM*

*Coordenadas geodésicas/geográficas*

*Sigmas*

*Altitude elipsoidal (h)*

*Método de posicionamento*

Dados de limites

*Tipo de limite*

*Confrontante*

*CNS*

*Matrícula*

*Descritivo*

Adicionando uma nova aba de perímetro

Verificação de Erros na Planilha

**CERTIFICAÇÃO**

Interfaces Padrão de Requerimentos

Seleção de parcela

Mapa da parcela

Fundamentação do requerimento

Mensagens

Prioridade

Criar Requerimento

Novo requerimento de certificação

---

Novo requerimento de registro  
Novo requerimento de desmembramento  
Novo requerimento de remembramento  
Novo requerimento de retificação  
Novo requerimento de cancelamento  
Novo requerimento de sobreposição  
Consultar Requerimentos do Usuário  
Consulta requerimentos de certificação do usuário  
Consulta requerimentos de retificação do usuário  
Consulta requerimentos de cancelamento do usuário  
Consulta requerimentos de sobreposição do usuário

## NOTIFICAÇÕES

## VALIDAÇÃO

## SIGLAS E CONCEITOS

### Lista de Figuras

1. Tela inicial do sistema
  2. Detalhe de conexão segura
  3. Inserção do PIN (senha do token ou cartão inteligente)
  4. Tela inicial do sistema para usuário autenticado
  5. Tela de dados de perfil do usuário
  6. Tela de edição de dados do perfil
  7. Página inicial com botão para cadastro de novo usuário
  8. Formulário de cadastro de usuário
  9. Página do usuário: opção de solicitar credenciamento
-



- 
10. Formulário para requerer credenciamento
  11. Botão 'Sair'
  12. Formulário para consulta de parcelas
  13. Tela com o resultado de busca de parcelas
  14. Documentos de uma área georreferenciada comporta por uma parcela
  15. Documentos de uma área georreferenciada comporta por mais de uma parcela
  16. Informações da parcela
  17. Informações da área georreferenciada
  18. Informações da área georreferenciada múltiplas parcelas
  19. Identificação do detentor
  20. Informações do registro
  21. Mapa da parcela
  22. Vértices da parcela
  23. Limites da parcela
  24. Ações
  25. Formulário e resultado de busca de requerimentos
  26. Consulta de Credenciados
  27. Acesso a documentos
  28. Sobre o SIGEF
  29. Página de contato: 'Fale Conosco'
  30. Acesso às opções de segurança de macros do LibreOffice
  31. Níveis de segurança do LibreOffice
  32. Acesso ao Gerenciador de extensão
  33. Gerenciador de extensões do LibreOffice
  34. Planilha de dados georreferenciados: aba de identificação
  35. Aba de Identificação – 'Identificação do Serviço de Georreferenciamento'
-

- 
36. Aba de Identificação - Detentor
  37. Aba de Identificação – Área georreferenciada
  38. Consulta por CNS no portal do CNJ (item 1).
  39. Planilha de dados georreferenciados: aba perímetro
  40. Área georreferenciada composta de uma parcela
  41. Área georreferenciada com duas parcelas
  42. Parcela com vazio interno ou área encravada
  43. Área georreferenciada composta de duas parcelas, sendo uma com um vazio interno
  44. Indicação de tipo de coordenadas
  45. LibreOffice - Colar especial
  46. LibreOffice - Importação de texto
  47. Ilustração de composição de limite na planilha
  48. Adicionar aba de perímetro - passo 1
  49. Adicionar aba de perímetro - passo 2
  50. Painel de requerimentos do credenciado
  51. Interface de Requerimentos - Seleção de parcela
  52. Interface de Requerimentos - Mapa da parcela
  53. Interface de Requerimentos - Menu do mapa da parcela
  54. Interface de Requerimentos - Fundamentação do requerimento
  55. Interface de Requerimentos - Adicionar mensagem
  56. Interface de Requerimentos - Enviar mensagem
  57. Interface de Requerimentos - Visualização de mensagem
  58. Interface de Requerimentos - Prioridade
  59. Requerimento de certificação - Passo 1 de 2
  60. Requerimento de certificação - Passo 2 de 2 - Em validação
  61. Resultado de validação com erro
-

62. Requerimento de certificação - Passo 2 de 2 - Validação concluída sem erros
  63. Requerimento de certificação - Passo 2 de 2 - Botão Solicitar Certificação
  64. Mensagem confirmação da solicitação de certificação
  65. Acesso a peças técnicas após efetivada a certificação
  66. Dados do Registro
  67. Endereço do Proprietário
  68. Nova Certificação - Requerimento de Cancelamento
  69. Solicitar análise de sobreposição
  70. Links para consulta dos requerimentos do usuário
  71. Requerimentos de certificação do usuário
  72. Requerimentos de registro do usuário
  73. Requerimentos de cancelamento do usuário
  74. Requerimentos de sobreposição do usuário
  75. Indicativo de notificações não lidas
  76. Página de notificações do usuário
- 

## APRESENTAÇÃO

O Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) é uma ferramenta eletrônica desenvolvida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para subsidiar a governança fundiária do território nacional.

Por ele são efetuadas a recepção, validação, organização, regularização e disponibilização das informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais, públicos e privados.

O projeto SIGEF foi apresentado pela Câmara Técnica de Ordenamento Territorial, Regularização Fundiária e Gestão Ambiental do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRS Xingu). O desenvolvimento do projeto é coordenado pela SERFAL/MDA, com especificação em parceria com o INCRA, que contribuiu com o conhecimento previamente acumulado para o projeto de certificação automatizada e-Certifica.

Por meio do SIGEF são realizadas a certificação de dados referentes a limites de imóveis rurais (§ 5º do art. 176 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973) e a gestão de contratos de serviços de georreferenciamento com a administração pública, compreendendo:


- a) Credenciamento de profissional apto a requerer certificação;
- b) Autenticidade de usuários do sistema com certificação digital, seguindo padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)<sup>[1]</sup>;
- c) Recepção de dados georreferenciados padronizados, via internet;
- d) Validação rápida, pessoal, automatizada e precisa, de acordo com os parâmetros técnicos vigentes;
- e) Geração automática de peças técnicas (planta e memorial descritivo), com a possibilidade de verificação de autenticidade *online*;

- 
- f) Gerência eletrônica de requerimentos relativos a parcelas: certificação, registro, desmembramento, remembramento, retificação e cancelamento;
  - g) Possibilidade de inclusão de informações atualizadas do registro de imóveis (matrícula e proprietário) via internet, permitindo a efetiva sincronização entre os dados cadastrais e registrais;
  - h) Gestão de contratos de serviços de georreferenciamento com a administração pública, com acesso para órgãos públicos, empresas, responsáveis técnicos e fiscais;
  - i) Pesquisa pública de parcelas certificadas, requerimentos e credenciados.

## **ACESSO AO SISTEMA**

O endereço eletrônico de acesso ao SIGEF é: <https://sigef.incra.gov.br>  
(<https://sigef.incra.gov.br/>)

---

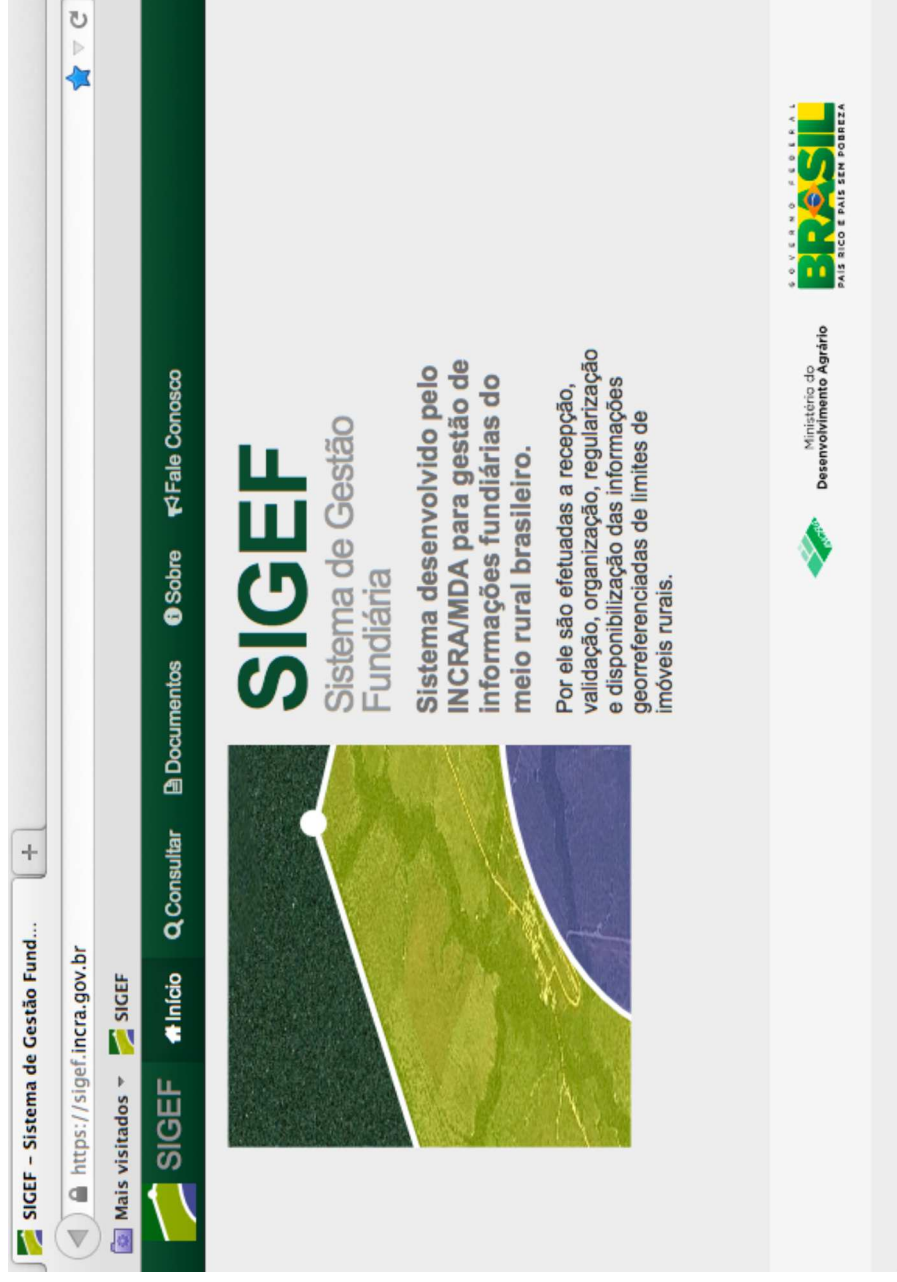

### ***Tela inicial do sistema***

O 's' no endereço 'https' significa que é um endereço seguro, o que pode ser verificado pela presença do ícone de cadeado no navegador:



***Detalhe de conexão segura***

Caso receba uma mensagem de alerta informando que o endereço não é reconhecido como uma fonte segura, é necessário instalar as cadeias de raízes de certificados. Confira o item Certificado Digital.

O acesso ao SIGEF é dividido em dois segmentos:

a) Sem autenticação: acesso ao menu principal, conforme detalhado no item Menu Principal;

b) Autenticado: acesso às funcionalidades de certificação e contratos de serviços de georreferenciamento com a administração pública.

O usuário autenticado no sistema obtém informações completas nas consultas e pode requerer outras funções, desde que esteja habilitado para exercê-las. Para autenticação de usuário no SIGEF é necessário o uso de Certificado Digital, confira item a seguir.

## **Certificado Digital**

Para acesso restrito ao SIGEF são utilizados certificados digitais segundo os padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP Brasil<sup>[2]</sup>. Esse recurso confere maior confiabilidade na autenticação dos usuários do sistema, do endereço de acesso, além de transmitir os dados de forma segura entre o servidor e os usuários.

Para que o endereço seja reconhecido pelo navegador, é necessária a instalação das cadeias de certificados digitais<sup>[3]</sup>.


A autenticação de usuários no sistema também requer a utilização de certificado digital. Cada usuário deverá possuir um dispositivo tipo cartão inteligente (smartcard) ou token, nos padrões da ICP-Brasil. O dispositivo funciona como uma chave, uma combinação única que permite ser reconhecida pela 'fechadura' do sistema. Quem faz o papel da fechadura são as Autoridades Certificadoras (AC) da ICP-Brasil, como Receita Federal, Correios, SERPRO, entre outras.

Isso significa que qualquer certificado emitido por uma AC da ICP-Brasil será reconhecido por aplicações que utilizam a mesma infraestrutura. Dessa forma, os usuários do SIGEF podem utilizar seu cartão ou token 'e-CPF' na Receita Federal (e-CAC), bancos, sistemas jurídicos e outros que disponibilizem esse tipo de acesso. Tudo com um único dispositivo e uma única senha.

O acesso com o certificado digital segue os procedimentos do fabricante do token ou cartão. Geralmente requer a instalação prévia do software do dispositivo no sistema operacional da máquina a ser utilizada. Confira o procedimento de acordo com a documentação oferecida pelo fornecedor.


Após realizar a instalação do *token* ou cartão, o mesmo deve ser inserido na máquina, reconhecido, e então deve ser aberto o navegador<sup>[4]</sup>. Ao acessar o endereço <https://sigef.incra.gov.br> (<https://sigef.incra.gov.br/>), o navegador consulta qual certificado o usuário deseja utilizar (pode haver mais de um dispositivo conectado) e requisita a inserção do PIN (senha do dispositivo definida pelo usuário<sup>[5]</sup>):



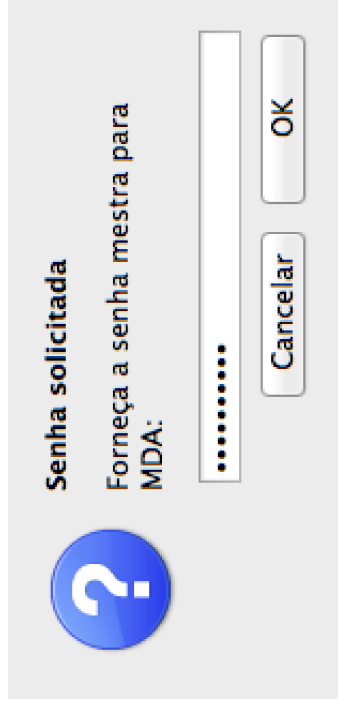

### ***Inserção do PIN (senha do token ou cartão inteligente)***

Caso seja reconhecido, será aberta a página inicial do usuário no sistema:

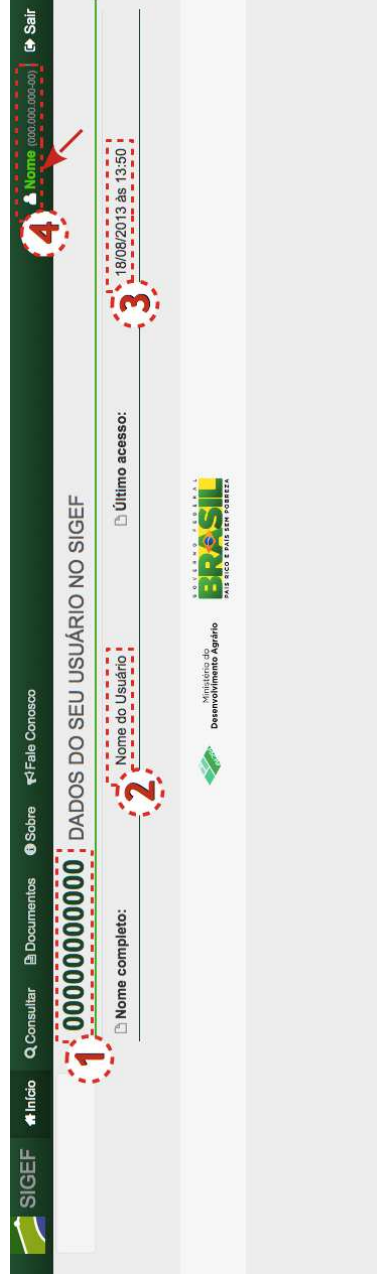

### ***Tela inicial do sistema para usuário autenticado***

A página indica o CPF do usuário (1), nome completo (2), data e horário do último acesso (3) e, no canto superior direito da tela, o primeiro nome e o CPF do usuário (4). Ao clicar no nome (destacado pela seta), o usuário tem acesso à página com os dados do seu perfil (endereços residencial e comercial).

SIGEF Início Consultar Documentos Sobre Fale conosco Nome (000.000.000-00) | Sair

Nome do Usuário (000.000.000-00)

Dados do seu Perfil

**Endereço Residencial**  
Nome da Rua, 123  
Complemento  
Cambuci - RJ  
00000-000

[Editar Dados do Perfil](#)

**Endereço Comercial**  
Rua Comercial, 123  
Complemento comercial  
Brasília - DF  
11111-111

Dados de Credenciado

**i** Se você é um profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) para execução de serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, **solicite seu credenciamento.**

Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis  
IBAMA

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Desenvolvimento Agrário  
SDA

BRASIL  
PAÍS RICO E PAIS EM FORTALEÇA

### Tela de dados de perfil do usuário

O usuário tem a opção de efetuar a edição dos dados do seu perfil, ao clicar no botão 'Editar Dados do Perfil'.

## Cadastro de usuário

Usuário (CPF):  Nome:

E-Mail:  e-mail para contato

Nacionalidade (UF/Município):

Número RG:  Órgão Expedidor:  Data Emissão do RG:

Endereço Residencial:  
Logradouro:  Número:   
Nome da Rua:  123  
Complemento:   
Complemento:

Bairro:  CEP:

Nome do Bairro:

UF / Município:

Telefones:  
Telefone (residencial):  Telefone (celular):   
Telefone (celular 2):

Telefone (comercial):  Ramal:

Endereço Comercial:  
Logradouro:  Número:   
Rua Comercial:  123  
Complemento:   
Complemento comercial:


Bairro:  CEP:

Bairro Comercial:

UF / Município:

## Cadastro de Usuário

O cadastro de usuário estará disponível para o cidadão que acessar o endereço <https://sigef.incra.gov.br> (<https://sigef.incra.gov.br/>) com o uso de certificado digital e ainda não possuir um perfil de usuário.

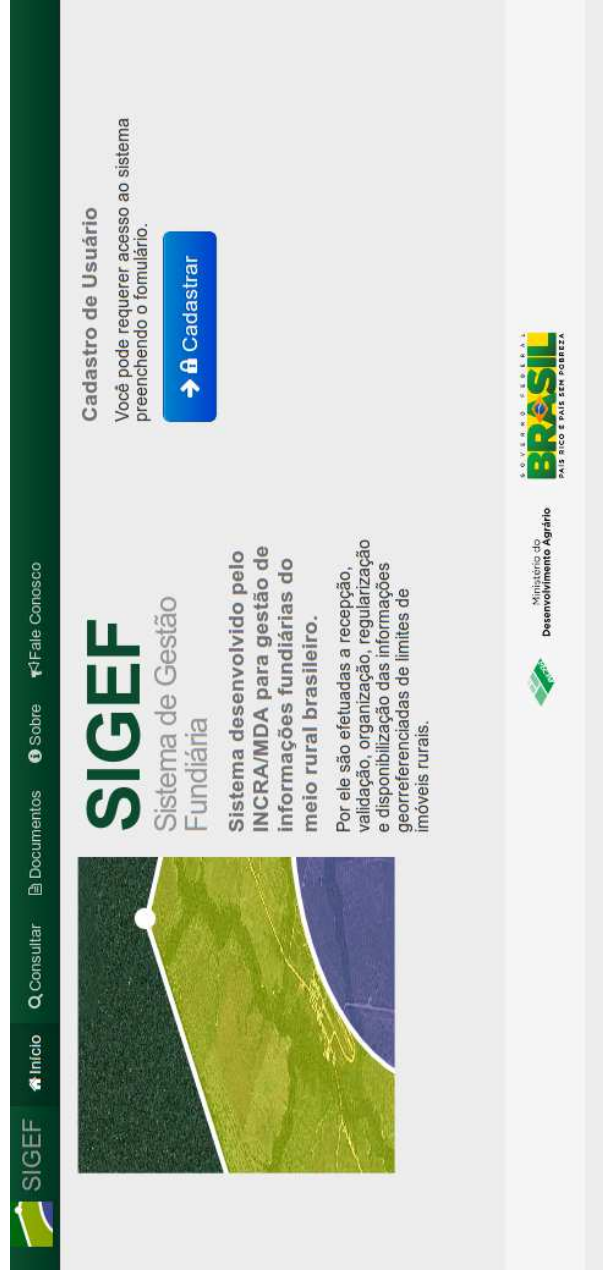

The screenshot shows the SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária) website. The header includes the SIGEF logo and navigation links: Início, Consultar, Documentos, Sobre, and Fale Conosco. The main content area features a large image of a field with a white dot, followed by the title 'SIGEF Sistema de Gestão Fundiária'. Below this, a paragraph describes the system as developed by INCRA/MDA for land management information. A second paragraph explains that the system is used for receiving, validating, organizing, regularizing, and disseminating land information. A blue button labeled 'Cadastrar' is prominently displayed. On the right side, there is a section titled 'Cadastro de Usuário' with the text 'Você pode requerer acesso ao sistema preenchendo o formulário.' and another 'Cadastrar' button. The footer contains the logo of the Ministry of Agrarian Development and the slogan 'BRASIL PAZ, RICO E SEM FOME'.

### *Página inicial com botão para cadastro de novo usuário*

Ao clicar no botão 'Cadastro de Novo Usuário' o usuário tem acesso ao formulário para preenchimento de seus dados.

**SIGEF** | Início | Consultar | Documentos | Sobre | Fale Conosco | Sair

**Cadastro de novo usuário**

Formulário para requisição de acesso ao sistema.

CPF \*  
00000000000  
Informe o CPF de acordo com o documento.

Nome \*  
NOME DO USUÁRIO

E-Mail \*  
credenciado@credciado  
Informe o e-mail de acordo com o documento.

Confirmação do E-Mail \*  
credenciado@credciado

Salvar | Cancelar

Ministério do Desenvolvimento Agrário  
**BRASIL**  
PAÍS RICO E PAIS SEM FOMEZEA

### *Formulário de cadastro de usuário*

Como as informações de CPF e Nome já se encontram no Certificado Digital, não podem ser alteradas (1). Ao iniciar o cadastro, o usuário pode definir seu endereço de correio eletrônico (2).

Os usuários que já possuem cadastro de credenciado junto ao INCRA não necessitarão efetuar um novo cadastro. Para estes usuários, os dados serão migrados para o SIGEF. Caso seja um profissional habilitado para execução de serviços de georreferenciamento ainda não credenciado, poderá requerer o Credenciamento de Profissional para acesso ao sistema e abertura de requerimentos.

### **Credenciamento de Profissional**

Para o novo usuário que possui habilitação técnica e deseja se credenciar para abertura de requerimentos relacionados à certificação, poderá requerer o credenciamento a partir da página de usuário, na opção 'solicite seu credenciamento':

**SIGEF** Início Consultar Documentos Sobre Fale conosco Nome (000.000.000-00) Sair

**Nome do Usuário** (000.000.000-00)

**Dados do seu Perfil**

**Endereço Residencial**  
Nome da Rua, 123  
Complemento  
Cambuci - RJ  
00000-000  
[Editar Dados do Perfil](#)

**Endereço Comercial**  
Rua Comercial, 123  
Complemento comercial  
Brasília - DF  
11111-111

**Dados de Credenciado**

**Se você é um profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) para execução de serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, solicite seu credenciamento!**

**BRASIL**  
Ministério do Desenvolvimento Agrário  
PIS RÚRIS E PIS SEM FORTALEZA

### ***Página do usuário: opção de solicitar credenciamento***

Após selecionar a opção 'solicite seu credenciamento', o usuário será direcionado para a página 'Requerer Credenciamento':

## Requerer Credenciamento

**Código do Credenciado \***

1  HQMF  OYDI  OXIZ  FPBA  NCIE  OFGN  VTHE  ZLO  QLPX  HWVG

Selecione um dos códigos seguintes

Profissão \*

CREA

Número do CREA \* UF CREA \* Data de expedição do CREA \* Anexar Certidão CREA \*

Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado.

**Autorizações de divulgação**

2  Autorizo divulgar e-mail  Autorizo divulgar Tel. Residencial  Autorizo divulgar Tel. Celular

**Termo de Responsabilidade**

Pelo presente, tomo ciência e assumo concordância aos termos abaixo:

- As declarações em forma eletrônica produzidas por Profissional Credenciado no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) utilizam o processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) e, portanto, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil;
- Somente enviarei planilhas eletrônicas (arquivos ODS) cujos dados e informações tenham sido obtidos em consonância com a Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais, com o Manual Técnico de Posicionamento e o Manual Técnico de Limites e Contornoções;
- Caso eu for o responsável técnico pelos serviços de georreferenciamento de uma parcela em que for(em) evidenciado(s) erro(s) ou falha(s), poderei sofrer sanções administrativas (advertência, suspensão do credenciamento ou descredenciamento) determinadas pelo Comitê Regional de Certificação e Comitê Nacional de Certificação e Credenciamento. Também serão passíveis de sanções administrativas os casos em que eu efetuar requerimentos manifestamente infundados;
- As comunicações oficiais relacionadas à Certificação de Imóveis ocorrerão por meio do SIGEF e substituirão as intimações postais, pessoais ou por edital, sendo recomendável que as notificações sejam consultadas, no mínimo, a cada 15 dias. Após selecionar uma nova notificação para leitura presume-se que tenho ciência sobre a

3  Li e concordo com o Termo de Responsabilidade

Salvar Cancelar

### Formulário para requerer credenciamento

O formulário para requerer credenciamento oferece 10 opções de códigos possíveis para o usuário escolher (1). São necessários os dados indicados com asterisco, incluindo a a certidão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que atesta que o profissional está habilitado para executar serviços de georreferenciamento de imóveis rurais. O usuário pode optar exibir os dados 'e-


mail', 'número de telefone residencial' e 'número de telefone celular' na Consulta de credenciados (2). Para finalizar o formulário deve ler e concordar com o termo de responsabilidade (3).

Os dados informados serão analisados pelo INCRA. Caso a documentação esteja de acordo, o profissional será credenciado. Caso contrário, será comunicado do indeferimento do pedido.

### Sair do SIGEF (*logout*)

Para sair do sistema como usuário autenticado, há duas maneiras:

- a) Fechar o navegador (todas as janelas). Essa opção funciona mesmo que o token ou cartão inteligente permaneça conectado ao computador;
- b) **Após desconectar o token ou cartão inteligente do computador, use a opção 'Sair' no canto superior direito da página. Importante: esta opção não funciona em todos navegadores e sistemas operacionais.**

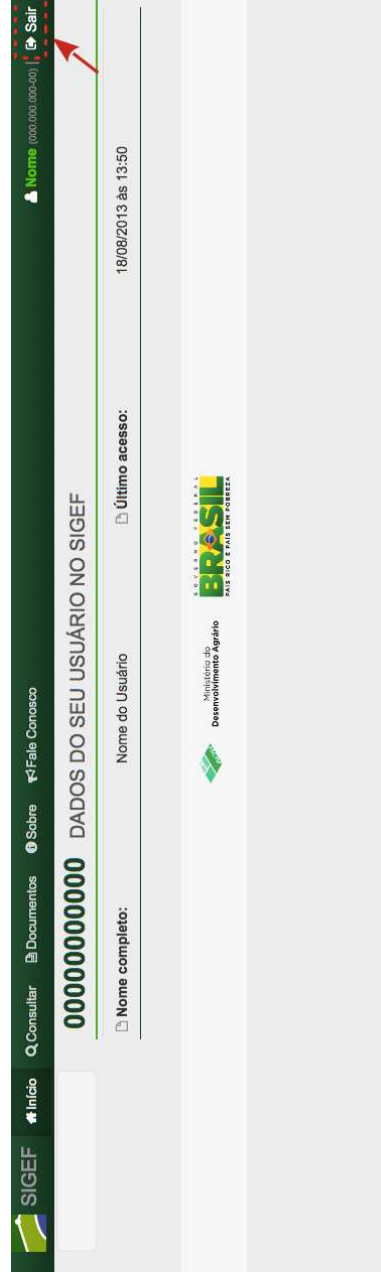

**Botão 'Sair'**



# MENU PRINCIPAL

---

## Consultas

### Consulta de parcelas

A consulta de parcelas traz informações sobre as áreas georreferenciadas e validadas no SIGEF. A busca pode ser feita utilizando os seguintes critérios:

- CPF/CNPJ do detentor
- Nome/razão do social do detentor
- Código do cartório (CNS)
- Número da matrícula/transcrição
- Código da parcela
- Protocolo de envio da planilha
- Código do credenciado responsável técnico pela parcela
- Código de um dos vértices que compõe a parcela

- Código do imóvel (SCNR/INCRA)

CPF/CNPJ do Detentor  Nome do Detentor

Código do Cartório (CNS)  N° da Matrícula/Transcrição

Código da Parcela  Protocolo de envio

Protocolo de envio da planilha

Código do Credenciado  Código do Vértice  Código do Imóvel (SCNR/INCRA)

Credenciado responsável técnico pela parcela. Código de um dos vértices que compõe a parcela. Código SNCR do imóvel.

[Pesquisar](#)

Ministério do Desenvolvimento Agrário

### Formulário para consulta de parcelas

O resultado da busca lista todas as parcelas que atendem aos requisitos da consulta. Exibe o nome da parcela, área em hectares, nome do detentor, código do cartório (CNS) e matrícula:

Nome	Área (ha)	Detentor	CNS	Matrícula	Ações
Nome da Área	14,4194	Nome da Pessoa	06.651-4	1234	

Ministério do Desenvolvimento Agrário

## ***Tela com o resultado de busca de parcelas***

O nome e a área da parcela contém *link* para a página com detalhes da parcela.

### ***Página da parcela***

A página da parcela contém o detalhamento completo da parcela certificada. As informações são agrupadas por temas:

- a) 'Documentos' - Contém as opções para geração das peças técnicas da parcela (planta e memorial descritivo).



### ***Documentos de uma área georreferenciada comporta por uma parcela***

Caso tenha sido objeto de um envio com múltiplas parcelas, também é possível gerar peças técnicas de todas as parcelas enviadas em um único arquivo PDF: as Plantas e Memoriais Descritivos referentes à Área Georreferenciada vêm à direita:



### ***Documentos de uma área georreferenciada comporta por mais de uma parcela***

b) 'Informações da Parcela' - Contém o resumo das informações da parcela.

Informações da parcela	
<b>Código</b>	96c39d6a-6e14-4dab-9288-086ca6808f5d
<b>Denominação</b>	Nome da Área
<b>Área</b>	14,4194 ha
<b>Data de Entrada</b>	19/08/2013
<b>Situação</b>	Certificada - Sem Confirmação de Registro em Cartório <small>Parcela certificada pelo SICEF de acordo com a Lei 6.015/73 e pendente de confirmação do registro da certificação em cartório</small>

### Informações da parcela

c) 'Informações da Área' - Contém o resumo das informações da área georreferenciada.

Informações da Área Georreferenciada	
<b>Denominação</b>	Nome da Área
<b>Situação</b>	Imóvel Registrado
<b>Natureza</b>	Particular
<b>Código do Imóvel (SNCR/INCRA)</b>	1234567890123
<b>Número parcelas</b>	1
<b>Parcelas</b>	
<b>Parte 1 *</b>	
<b>Municípios</b>	
	Brasil Novo - PA

### Informações da área georreferenciada

Caso tenha sido objeto de um envio com múltiplas parcelas, será indicado o número de parcelas (1) e qual a parcela alvo (2):

Informações da Área Georreferenciada	
Denominação	Sítio Boa Esperança (Nome da Área)
Situação	Imóvel Registrado
Natureza	Particular
Código do Imóvel (SNCR/INCRA)	1234567890123
Número parcelas	2
Parcelas	
Parte 1 *	
Parte 2	
Municípios	
Brasil Novo - PA	

### **Informações da área georreferenciada múltiplas parcelas**

d) 'Identificação do Detentor' - Contém os dados de identificação do detentor.

Identificação do detentor	
Nome	CPF/CNPJ
Nome da Pessoa	***.999.999**

### **Identificação do detentor**

e) 'Informações de Registro' - Contém os dados constantes no Cartório de

## Registro de Imóveis.

Informações de Registro	
Cartório	cartório do único ofício de brasil novo
Município - UF	Brasil Novo - PA
Código Nacional de Serventia (CNS)	06.716-5
Matrícula	1234
Situação do Registro	Não confirmado

### ***Informações do registro***

f) 'Mapa da Parcela' - Exibe o mapa da parcela. Para mais detalhes consulte o item [Mapa da parcela](#)



### ***Mapa da parcela***

g) 'Vértices da Parcela' - Lista de forma ordenada todos os vértices que compõem a parcela, bem como seus atributos.

9 Vértices da parcela							
Código	Longitude	Sigma Long. (m)	Latitude	Sigma Lat. (m)	Altitude (m)	Sigma Altitude (m)	Método Posicionamento
CXF-M-8946	-52°27'24,101"	0,00	-3°35'20,142"	0,00	95,79	0,01	PG2
CXF-M-8947	-52°27'31,859"	0,01	-3°35'40,070"	0,01	97,92	0,03	PG2
CXF-M-9720	-52°27'32,558"	0,05	-3°35'41,108"	0,02	99,07	0,09	PG1
CXF-P-4918	-52°27'34,083"	0,00	-3°35'39,860"	0,00	100,71	0,00	PG3
CXF-P-4919	-52°27'34,895"	0,00	-3°35'37,988"	0,00	100,71	0,00	PG3
CXF-P-4920	-52°27'35,922"	0,00	-3°35'36,842"	0,00	100,71	0,00	PG3
CXF-P-4921	-52°27'36,776"	0,00	-3°35'36,190"	0,00	100,71	0,00	PG3
CXF-P-4922	-52°27'40,388"	0,00	-3°35'34,475"	0,00	100,71	0,00	PG3
CXF-P-4923	-52°27'42,913"	0,00	-3°35'33,738"	0,00	100,71	0,00	PG3
CXF-P-4924	-52°27'44,525"	0,00	-3°35'32,979"	0,00	100,71	0,00	PG3
CXF-P-4925	-52°27'46,562"	0,00	-3°35'32,366"	0,00	100,71	0,00	PG3
CXF-M-9730	-52°27'49,632"	0,05	-3°35'31,634"	0,02	122,05	0,08	PG2
CXF-M-8951	-52°27'50,304"	0,00	-3°35'29,089"	0,00	119,9	0,01	PG2

### Vértices da parcela

h) 'Limites da Parcela' - Apresenta a lista de limites que compõem a parcela, bem como seus atributos.

**— Limites**

Do Vértice	Ao Vértice	Tipo	Lado	Azimute	Comprimento (m)	Confrontante
CXF-M-8946	CXF-M-8947	LA1	EXTERNO	201°21'	657,28	CNS: 06.716-5 - Mat.:2222
CXF-M-8947	CXF-M-9720	LA1	EXTERNO	214°04'	38,50	CNS: 06.716-5 - Mat.:1111
CXF-M-9720	CXF-P-4918	LA3	EXTERNO	309°09'	60,70	ESTRADA VICINAL 13
CXF-P-4918	CXF-P-4919	LA3	EXTERNO	336°27'	62,73	ESTRADA VICINAL 13
CXF-P-4919	CXF-P-4920	LA3	EXTERNO	318°00'	47,37	ESTRADA VICINAL 13
CXF-P-4920	CXF-P-4921	LA3	EXTERNO	307°13'	33,10	ESTRADA VICINAL 13
CXF-P-4921	CXF-P-4922	LA3	EXTERNO	295°17'	123,29	ESTRADA VICINAL 13
CXF-P-4922	CXF-P-4923	LA3	EXTERNO	286°11'	81,15	ESTRADA VICINAL 13
CXF-P-4923	CXF-P-4924	LA3	EXTERNO	295°06'	54,94	ESTRADA VICINAL 13
CXF-P-4924	CXF-P-4925	LA3	EXTERNO	286°40'	65,63	ESTRADA VICINAL 13
CXF-P-4925	CXF-M-9730	LA3	EXTERNO	283°20'	97,38	ESTRADA VICINAL 13
CXF-M-9730	CXF-M-8951	LA1	EXTERNO	345°08'	80,88	ESTRADA VICINAL 13
CXF-M-8951	CXF-M-8946	LA1	EXTERNO	71°13'	854,11	CNS: 06.716-5 - Mat.:1111

**Limites da parcela**

- i) 'Ações' - Tem-se a opção de exportar dados da parcela nos formatos Shapefile, KML e CSV (1). Além dessas opções, os usuários credenciados também possuem atalhos para efetuar requerimentos relacionados a parcela (2). Para mais detalhes [clique aqui](#).



CXF-P-4922	CXF-P-4923	LA3	EXTERNO	286°11'	ESTRADA VICINAL 13
CXF-P-4923	CXF-P-4924	LA3	EXTERNO	295°06'	ESTRADA VICINAL 13
CXF-P-4924	CXF-P-4925	LA3	EXTERNO	286°40'	ESTRADA VICINAL 13
CXF-P-4925	CXF-M-9730	LA3	EXTERNO	283°20'	ESTRADA VICINAL 13
CXF-M-9730	CXF-M-8951	LA1	EXTERNO	345°08'	ESTRADA VICINAL 13
CXF-M-8951	CXF-M-8946	LA1	EXTERNO	71°13'	CNS: 06.716-5 - Mat.:1111

**Ações**

Retificar ↩ Registro ↩ Desmembrar ⚙ Remembrar ⚙ Cancelar ⛔

**SHAPEFILE**

Polígono

Vértices

Limites

**KML**

Polígono

Vértices

Limites

**CSV**

Vértices

Limites

[Exportar](#)

## Ações

### Consulta de requerimentos

A busca por requerimentos permite visualizar o conteúdo de um requerimento aberto, inclusive sua situação de análise (data de abertura, data em que iniciou a análise, mensagens de análise, entre outros).

Podem ser utilizados os seguintes critérios para buscar um requerimento:

- Protocolo do requerimento
- CPF/CNPJ do detentor
- Nome/razão do social do detentor
- Código do cartório (CNS)

- 
- Número da matrícula/transcrição
  - Código da parcela
  - Código do credenciado responsável técnico pela parcela
  - Código de um dos vértices que compõe a parcela
  - Código do imóvel (SCNR/INCRA)

O resultado da busca apresenta todos os requerimentos que contém o(s) atributo(s) inserido(s) na consulta, exibindo: protocolo do requerimento, tipo de requerimento, data de abertura, nome da área/parcela, área (ha) e nome do detentor.

---

## Consulta de Requerimentos

Protocolo do requerimento

CPF/CNPJ do Detentor

Código do Cartório (CNS) Nº da Matrícula/Transcrição

Código da Parcela

Código do Credenciado

Código do Vértice

Credenciado responsável técnico pela parcela. Código de um dos vértices que compõe a parcela.

Código do Imóvel (SCNR/INCRA)

Código SINCR do imóvel

Nº do Processo

## Resultados

Protocolo do requerimento	Tipo de requerimento	Data de abertura	Nome da área/parcela	Área (ha)	Nome do detentor
---------------------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------	------------------

8b6a658a-5c25-4bb3-b6c0-97d36d6ecf5e	Registro	18/08/2013	Nome da Área	22.0501	Nome da Pessoa
--------------------------------------	----------	------------	--------------	---------	----------------

**Formulário e resultado de busca de requerimentos**

No resultado, o protocolo do requerimento contém um *link* para a página do requerimento.

Consulta de credenciados

A consulta por credenciados permite que sejam obtidas informações sobre os profissionais habilitados a executarem o serviço de georreferenciamento e cadastrados junto ao INCRA para abertura de requerimentos referentes à certificação.

Podem ser utilizados os seguintes critérios para buscar um credenciado:

- Código de credenciamento
- CPF
- Nome
- Profissão
- Município
- Unidade da Federação (UF)
- Órgão Público

O resultado da busca lista todos credenciados que contém o(s) atributo(s) inserido(s) na consulta, exibindo: nome, código, profissão, cidade - UF e telefone comercial.



## Consulta de Credenciados

Código	<input type="text"/>	CPF	<input type="text" value="000.000.000-00"/>
Nome	<input type="text"/>		
Profissão	<input type="text"/>	UF	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Município	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Órgão Público	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>

### Resultados

\*\*\* Divulgação não Autorizada

Nome	Código Credenciado	Órgão Público	Profissão	Cidade	Email	Tel. Comercial	Celular
Nome do Credenciado	XXXX	-	Engenheiro Agrimensor	Brasília - DF	***	(61) 0000-0000	***

\*\*\* Divulgação não Autorizada



## Consulta de Credenciados

As informações e-mail e número de telefone celular são exibidas de acordo com autorização do credenciado.

## Documentos

Nesta seção encontram-se documentos relevantes para o processo de Certificação de Imóveis Rurais e sobre o SIGEF, como a Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Manuais Técnicos.

**SIGEF**  
Sistema de Gestão Fundiária

Sistema desenvolvido pelo INCRA/MDA para gestão de informações fundiárias do meio rural brasileiro.

Por ele são efetuadas a recepção, validação, organização, regularização e disponibilização das informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais.

Ministério do Desenvolvimento Agrário

BRASIL  
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA

### ***Acesso a documentos***

Também se encontram nesse item a planilha eletrônica padrão de dados georreferenciados e a extensão do LibreOffice para validação.

### **Sobre**

Neste item há um conjunto de informações sobre o SIGEF: como funciona, formas de acesso, suas finalidades, tecnologias utilizadas e a equipe responsável.

**SIGEF**  
Sistema de Gestão Fundiária

Sistema desenvolvido pelo INCRA/MDA para gestão de informações fundiárias do meio rural brasileiro.

Por ele são efetuadas a recepção, validação, organização, regularização e disponibilização das informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais.

Apresentação  
Entenda o Processo  
Acesso  
Funcionalidades  
Tecnologia  
Equipe

Ministério do Desenvolvimento Agrário  
BRASIL  
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA

## Sobre o SIGEF

## Fale Conosco

Esta seção possui um formulário para envio de mensagens aos responsáveis pelo sistema, como dúvidas, sugestões, críticas e para reportar problemas encontrados na utilização.

## Fale Conosco

Escreva sua mensagem abaixo


Nome \*

E-mail \*

Mensagem \*



Ministério do  
Desenvolvimento Agrário



GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO E PAISEM POBREZA.

### *Página de contato: 'Fale Conosco'*

Quanto melhor caracterizar a situação na mensagem, maiores serão as condições para que a solicitação seja atendida, no menor prazo possível.

## PLANILHA ELETRÔNICA

A planilha eletrônica de dados georreferenciados representa o produto do serviço executado pelo Responsável Técnico. O profissional deve atentar cuidadosamente aos detalhes de seu preenchimento de modo a garantir que seja fidedigno ao



trabalho executado. Os tópicos abordados a seguir demonstrarão como inserir corretamente as informações para envio ao SIGEF e utilizar seu mecanismo de pré-validação, que verifica se os valores preenchidos estão de acordo com os normativos vigentes.

## **Pré-requisitos**

Para utilizar a planilha de dados georreferenciados é necessário atender dois pré-requisitos: instalar o LibreOffice e a extensão SIGEF.

## **LibreOffice**

Para preparar os dados para envio ao SIGEF é necessário ter instalado o software LibreOffice. O LibreOffice é um pacote de aplicativos de escritório de código aberto e gratuito. O Calc é o aplicativo editor de planilhas eletrônicas.

O LibreOffice é compatível com os padrões de dados e arquivos adotados pelo governo brasileiro, conforme especificações dos Padrões de Interoperabilidade do Governo Eletrônico – e-Ping. Está disponível na maioria das plataformas computacionais: MS-Windows (Xp, Vista, Sete), Linux (32 e 64 bits, pacotes deb e rpm), MacOS-X (processadores Intel e PowerPC).

O SIGEF é homologado para operar com a versão 4 do LibreOffice. Assim, é necessária a instalação desta ou outra posterior. A versão mais recente pode ser obtida gratuitamente no endereço: <http://pt-br.libreoffice.org/baixar-jar/> (<http://pt-br.libreoffice.org/baixar-jar/>)

## **Extensão SIGEF**

Além do LibreOffice, é necessária a instalação da Extensão SIGEF. Este complemento instala a funcionalidade de validação, que permite conferir se os dados preenchidos na planilha atendem aos padrões adequados para recepção pelo SIGEF, mesmo sem estar conectado à internet.


Isso permite antecipar a detecção da maioria dos erros de preenchimento, onde quer que o técnico esteja, até em campo. A Extensão verifica, por exemplo:

- a) Se todos os dados requeridos foram preenchidos;
- b) Se os formatos estão corretos, como no caso de haver texto nos campos onde devem constar apenas números;
- c) Se os parâmetros de georreferenciamento (método de posicionamento, tipo de limite, tipo de vértice e precisão) atendem a Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais e os Manuais Técnicos.

A Extensão SIGEF pode ser obtida no endereço de acesso ao sistema: <https://sigef.incra.gov.br> (<http://sigef.incra.gov.br/>)


Para instalar e ativar a extensão no LibreOffice, dê um clique duplo sobre o arquivo baixado (sigef\_x\_x.oxt). Basta prosseguir nas telas seguintes. Ao final, a Extensão estará instalada e o menu 'Sigef' aparecerá nas planilhas de dados georreferenciados no Calc.

Em alguns casos também é necessário habilitar a execução de macros. Isso é feito no Windows e Linux pelo menu 'Ferramentas', 'Opções'. No Mac, utilize o menu 'LibreOffice', 'Preferências...'. Depois acesse 'Segurança' (1), botão 'Segurança de Macros...' (2):

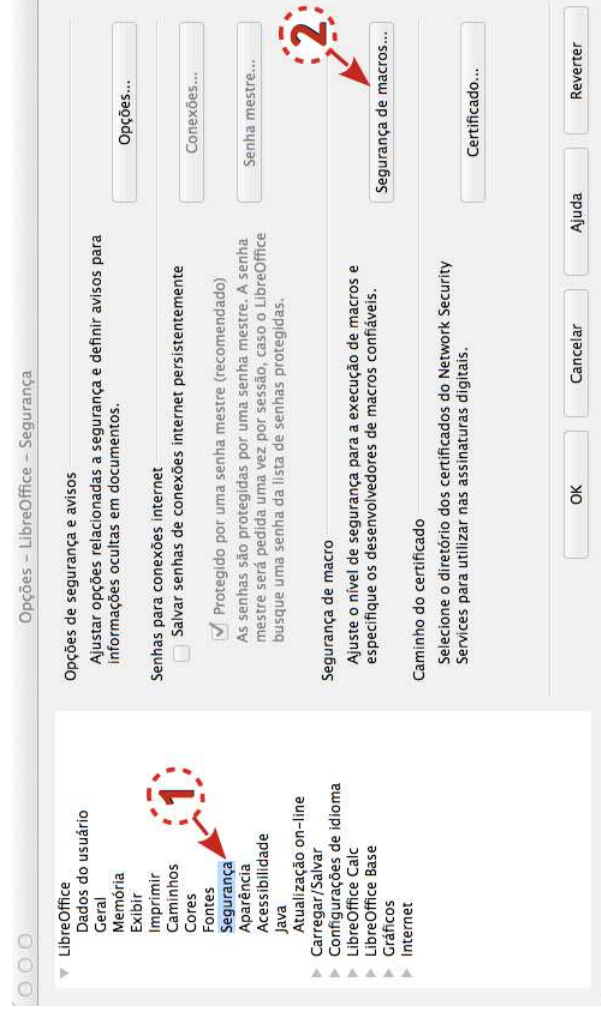

### **Acesso às opções de segurança de macros do LibreOffice**

No menu seguinte, defina o nível de segurança como Médio ou Baixo. No primeiro caso, sempre será necessária confirmação antes da execução da macro.

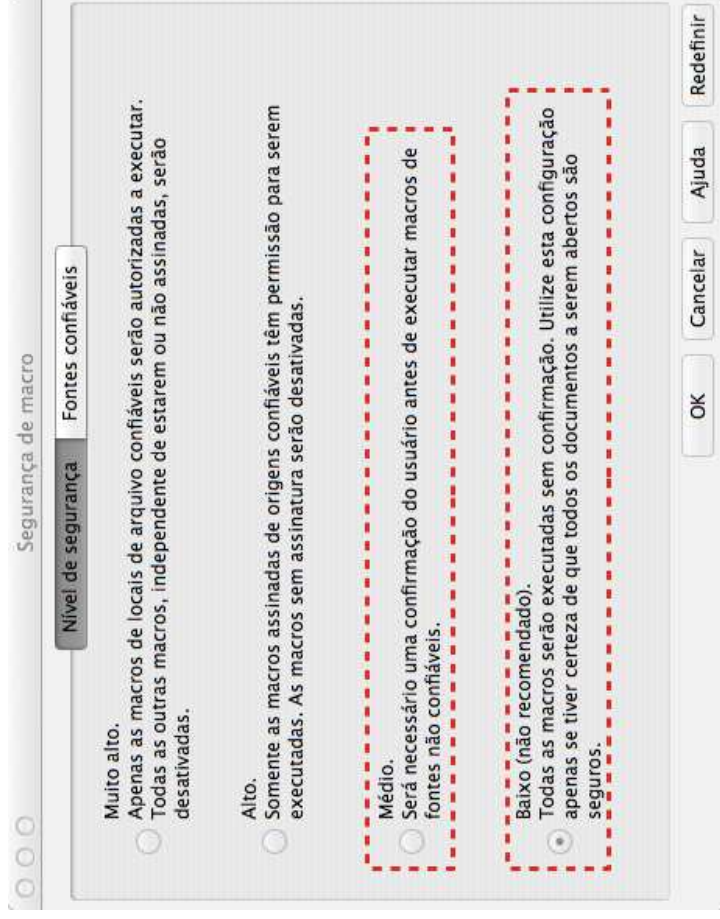

### ***Níveis de segurança do LibreOffice***


A descrição da operação da Extensão SIGEF encontra-se no item [Verificação de Erros na Planilha](#).

Importante: se houver alguma versão anterior previamente instalada, a mesma deverá ser removida, mantendo apenas a versão atualizada. Para remover a Extensão desatualizada utiliza-se o menu 'Ferramentas', 'Gerenciador de extensão...':



### ***Acesso ao Gerenciador de extensão***

Selecione então a extensão a ser removida e clique no botão 'Remover'. Após concluída a operação, o LibreOffice deve ser reiniciado.

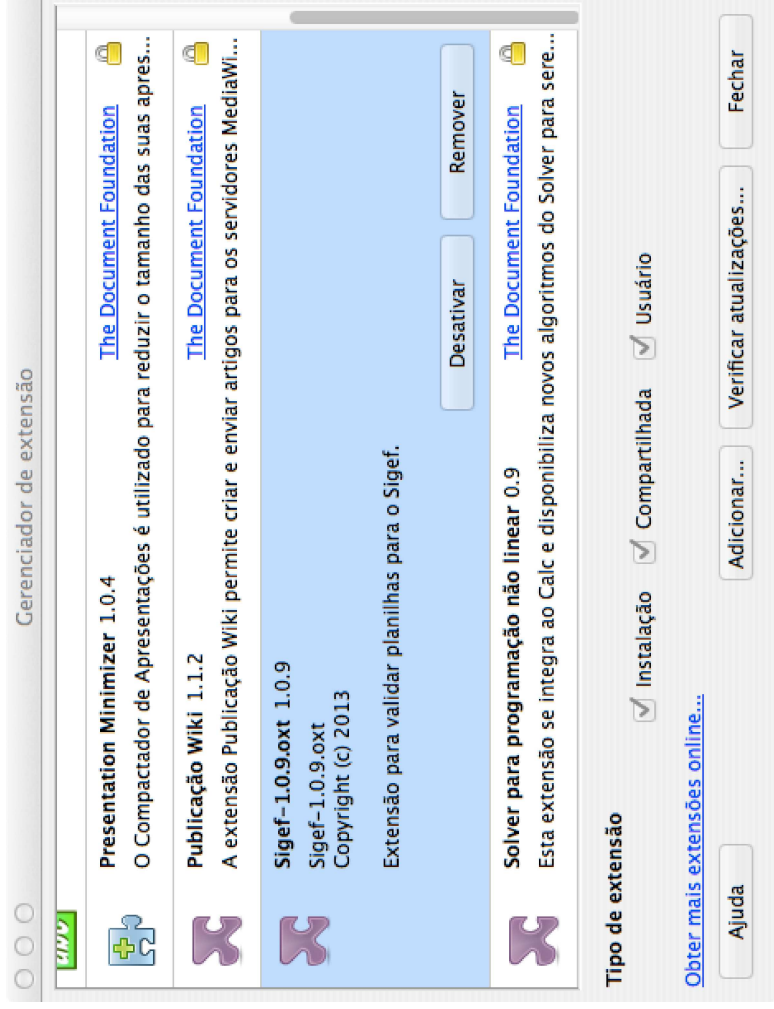

## Gerenciador de extensões do LibreOffice

## Características Gerais

## Organização em abas

Cada arquivo de planilha representa uma área georreferenciada, seja um imóvel, uma área titulada não registrada ou uma área não titulada. Essa área pode ser composta por uma ou várias parcelas.

Os dados da área georreferenciada estão divididos na planilha em abas (ou folhas) de dois tipos:

- a) Uma única aba de Identificação, para entrada de dados textuais de classificação do serviço, identificação de pessoa e imóvel;
- b) Uma ou mais abas de Perímetro, para os dados geoespaciais e parâmetros de georreferenciamento (vértices, coordenadas, precisões, limites, entre outros).

## PREENCHIMENTO DA PLANILHA

A seguir será abordado, de forma detalhada, o preenchimento da planilha eletrônica, célula a célula.

**IMPORTANTE:** a planilha modelo disponível para *download* no item

Documentos possui apenas as células de entrada de dados editáveis. As outras células, com rótulos, encontram-se bloqueadas para edição. O bloqueio é aplicado para evitar modificações involuntárias que, caso ocorram, comprometem a leitura correta da planilha pelo SIGEF<sup>[6]</sup>.



## Aba de Identificação

A aba de identificação tem como objetivo a entrada de atributos textuais referentes à área georreferenciada. Deve haver apenas uma aba de identificação por planilha.

Existem três grupos de dados de identificação, conforme a seguir:

- a) Serviço de georreferenciamento;
- b) Detentor (Pessoa); e
- c) Área.

A		B
1	<b>Identificação do Serviço de Georreferenciamento</b>	
2	Natureza do serviço:	Particular
3		
4	<b>Identificação do Detentor</b>	
5	Tipo pessoa:	Jurídica
6	Razão Social:	Nome da Pessoa
7	CNPJ:	. . / -
8		
9	<b>Identificação da Área</b>	
10	Denominação:	Nome da Área
11	Situação:	Imóvel Registrado
12	Natureza da área:	Particular
13	Código do Imóvel(SNCR/INCRA):	12345678901-23
14	Código do cartório (CNS):	00.000-0
15	Matrícula:	1234
16	Município(s):	Adicionar Município
17	Abadia dos Dourados-MG	Abadia dos Dourados-MG



## Identificação do serviço de georreferenciamento

A 'Identificação do Serviço de Georreferenciamento' possui apenas um item:

- 'Natureza do serviço'

	A	B
1	<b>Identificação do Serviço de Georreferenciamento</b>	
2	Natureza do serviço:	Particular
3		

### ***Aba de Identificação – 'Identificação do Serviço de Georreferenciamento'***

#### ***Natureza do serviço***

A Natureza do serviço pode ser:

- Particular – quando o credenciado executa o trabalho para um particular, pessoa física ou jurídica;
- Contrato com Administração Pública – quando o credenciado está a serviço de uma empresa contratada pela administração pública (federal, estadual ou municipal).

## Identificação do detentor

Este conjunto de informações diz respeito à pessoa que detém o imóvel, seja meramente como ocupante ou como proprietário<sup>[7]</sup>.

Identificação do Detentor	
4	
5	Tipo pessoa: Física
6	Nome: Nome da Pessoa
7	CPF: . . . -
8	

### *Aba de Identificação - Detentor*

#### *Tipo pessoa*

Indicação se o detentor é pessoa física ou jurídica.

#### *Nome*

Entrada para o nome completo da pessoa. Em caso de vários detentores, indicar apenas um.

#### *CPF/CNPJ*

Entrada para o código de identificação de uma única de pessoa. Varia de acordo com o tipo de pessoa escolhido anteriormente. Os caracteres especiais já estão embutidos no formato do código.

## Identificação da área

Nesta seção da planilha devem ser inseridos os atributos cadastrais referentes à área georreferenciada como um todo, como Denominação, Município de localização, matrícula, entre outros.

9 Identificação da Área	
10	Denominação: Nome da Área
11	Situação: Imóvel Registrado
12	Natureza da área: Particular
13	Código do Imóvel(SNCR/INCRA): 12345678901-23
14	Código do cartório (CNS): 00.000-0
15	Matrícula: 1234
16	Município(s): Adicionar Município
17	Abadia dos Dourados-MG Abadia dos Dourados-MG

## Aba de Identificação – Área georreferenciada

## Denominação

Campo para nomear a área georreferenciada. Exemplos: Fazenda Água Boa, Sítio Boa Esperança, Estância Jacarandá, Colônia dos Pinhos, etc.

### ***Situação***

A 'Situação' diz respeito à condição jurídica da área, e pode ser:

- a) Imóvel Registrado<sup>[8]</sup> – quando a área possui matrícula ou transcrição no registro público de imóveis;
- b) Área Titulada não Registrada – área que foi objeto de titulação porém ainda não foi inscrita no registro de imóveis.
- c) Área não Titulada<sup>[9]</sup> – quando o georreferenciamento se referir a uma área que não possui título de domínio.

### ***Natureza da área***

A área georreferenciada pode ser classificada em:

- Assentamento
- Estrada
- Ferrovia

- 
- Floresta Pública
  - Gleba Pública
  - Particular
  - Perímetro Urbano
  - Terra Indígena
  - Terreno de Marinha
  - Terreno Marginal
  - Território Quilombola
  - Unidade de Conservação


### *Código do imóvel*

Neste campo deve ser indicado o código do imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR)<sup>[10]</sup>. Este código está disponível no Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR).

**CNS**

---

Nos casos de imóveis registrados, deve ser informado neste campo o Código Nacional de Serventia (CNS) do cartório onde a área georreferenciada está ou será registrada. O CNS é um identificador inequívoco para os cartórios do Brasil. Cada cartório possui um CNS específico, que pode ser consultado no portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)<sup>[11]</sup>.

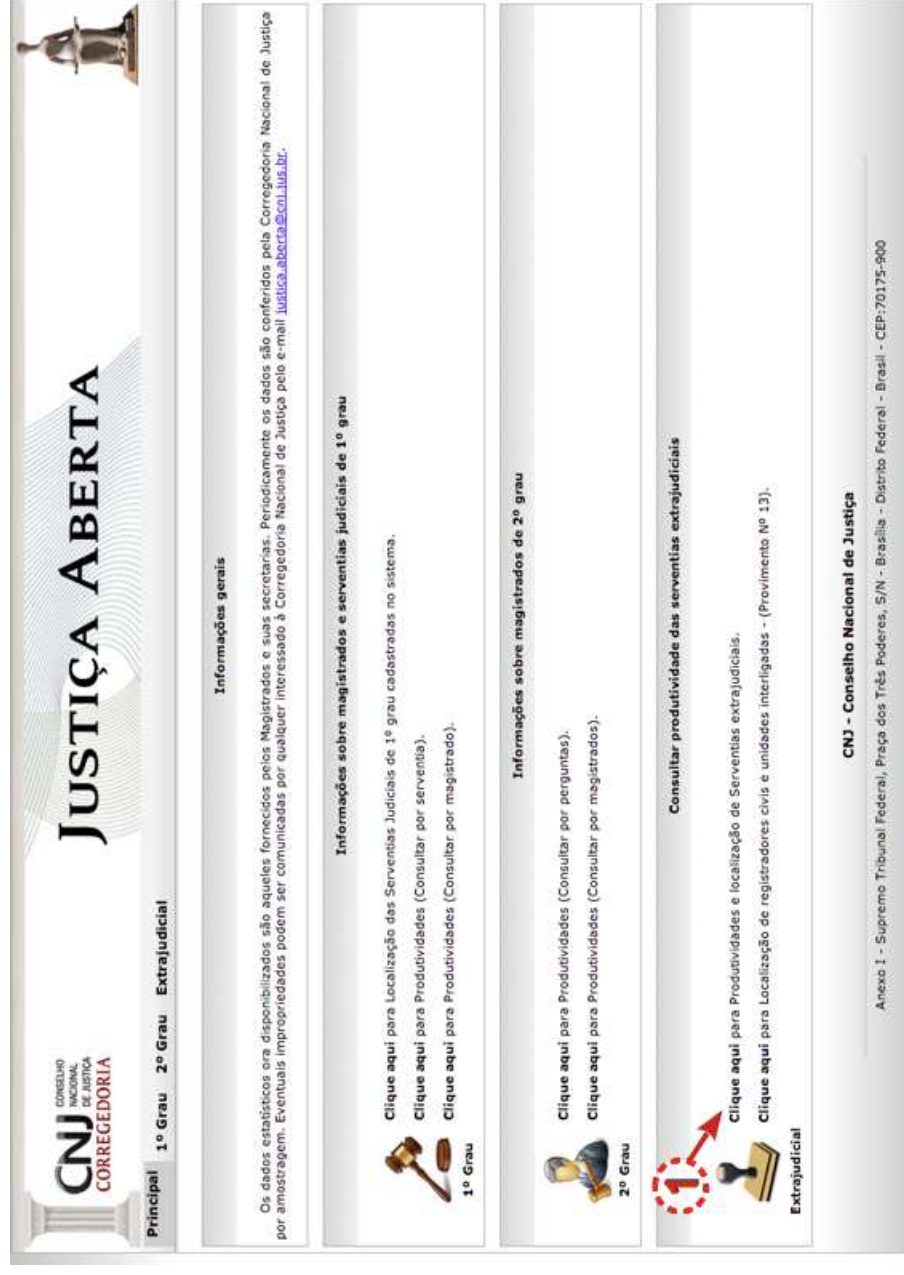

The screenshot displays the CNJ website interface. At the top left, there is a logo for the Conselho Nacional de Justiça (CNJ) and the text 'CORREGEDORIA'. Below this, a navigation bar contains the following tabs: 'Principal', '1º Grau', '2º Grau', and 'Extrajudicial'. The main header features the text 'JUSTIÇA ABERTA' in large, bold letters, accompanied by an image of a scale of justice. Below the header, there are several sections with icons and text:

- Informações gerais:** A section with a small icon of a person, containing text about data availability and contact information for the National Council of Justice.
- Informações sobre magistrados e serventias judiciais de 1º grau:** A section with a gavel icon, containing three links: 'Clique aqui para Localização das Serventias Judiciais de 1º grau cadastradas no sistema.', 'Clique aqui para Produtividades (Consultar por serventia).', and 'Clique aqui para Produtividades (Consultar por magistrado).'
- Informações sobre magistrados de 2º grau:** A section with a gavel icon, containing three links: 'Clique aqui para Produtividades (Consultar por perguntas).', 'Clique aqui para Produtividades (Consultar por magistrados).', and 'Consultar produtividade das serventias extrajudiciais'.
- Consultar produtividade das serventias extrajudiciais:** A section with a gavel icon, containing two links: 'Clique aqui para Produtividades e localização de Serventias extrajudiciais.' and 'Clique aqui para Localização de registradores civis e unidades interligadas - (Provimento Nº 13).'

At the bottom of the page, there is a footer with the text: 'CNJ - Conselho Nacional de Justiça' and 'Anexo I - Supremo Tribunal Federal, Praça dos Três Poderes, S/N - Brasília - Distrito Federal - Brasil - CEP:70175-900'.

**Consulta por CNS no portal do CNJ (item 1).**

O formato de entrada recomendado é aquele em que se utiliza os caracteres separadores “.” e “\_”, conforme exemplo:

- CNS: 05.987-3

### ***Matrícula***

No campo matrícula deve-se indicar o número da matrícula/transcrição<sup>[12]</sup> da área georreferenciada, caso se trate de imóvel registrado.

Quando houver interesse em remembrar áreas contíguas, constantes em títulos distintos (cuja fusão seja juridicamente possível) e que nenhuma delas tenha sido certificada por meio do SIGEF<sup>[13]</sup>, o credenciado poderá optar por certificar diretamente a parcela correspondente a soma das áreas. Neste caso, os números de matrículas/transcrições de todas as áreas envolvidas devem ser indicados separados por vírgula, conforme exemplo:

- Matrícula: 4673,232,872,901

### ***Município***

Neste campo deve ser indicado o município onde se localiza a área georreferenciada. O município deve ser escolhido em lista ou digitado. Ao digitar existe a função de autocompletar para facilitar a identificação do município. Então o município selecionado pode ser adicionado com o botão 'Adicionar Município'.

Caso a área georreferenciada esteja em mais de um município, eles podem ser adicionados repetindo o processo descrito acima. Para apagar municípios já inseridos, basta excluir o texto da célula (B17).

## Aba de Perímetro

A aba de perímetro possui os dados geospaciais da área georreferenciada e algumas informações do levantamento. A partir dos dados informados nessa aba torna-se possível representar em termos geométricos os vértices, os limites e área que compõem a(s) parcela(s).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	<b>Tabela de Perímetro</b>												
2	Denominação: Parte 1												
3	Parcela número: 001												
4	Lado: Externo												
5													
6													
7	Sistema de referência: SIRGAS2000												
8	Tipo de Coordenada: Geográfica												
9	Meridiano Central (°): -49												
10	Transversário (m):												
11	Vértice	E/Long	Sigma long	N/Lat	Sigma lat	h	Sigma h	Método Posicionamento	Tipo Limite	CNS	Matrícula	Confrontante	Descritivo
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													

*Planilha de dados georreferenciados: aba perímetro*


Composições de área georreferenciada



Cada aba de perímetro descreve uma geometria de polígono. Podemos ter, em uma mesma planilha, a descrição de vários perímetros, conforme os casos ilustrados a seguir.

### ***Situação 1 - Uma parcela***

Este é o caso mais comum: a área georreferenciada é composta por apenas uma parcela, representada geometricamente por um polígono.

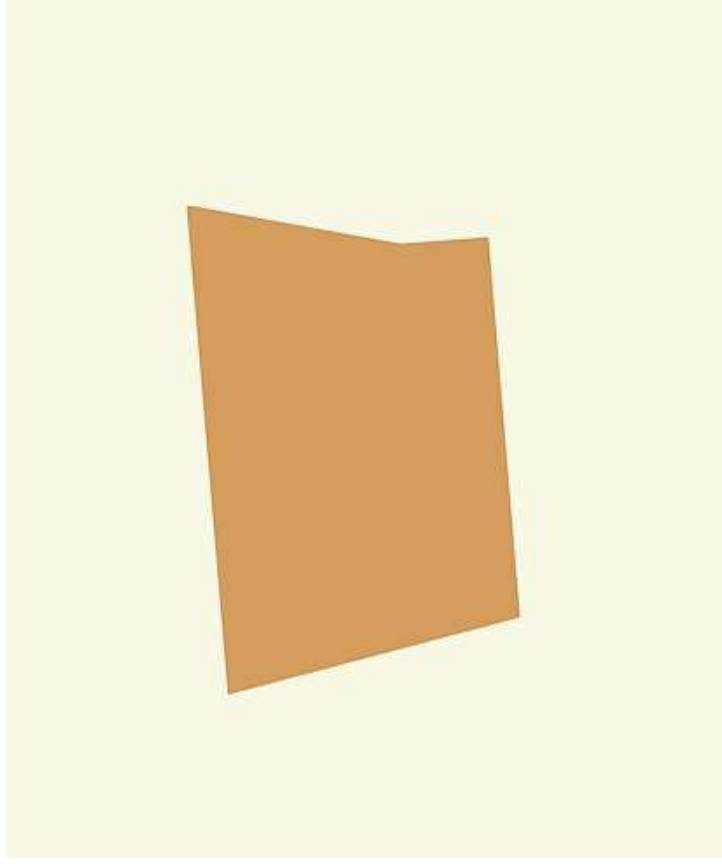


***Área georreferenciada composta de uma parcela***

Sendo assim, na planilha de dados georreferenciados teremos uma única aba de perímetro, contendo os dados georreferenciados que descrevem o único polígono da área<sup>[14]</sup>.

### ***Situação 2 - Múltiplas parcelas***

Há casos em que a área georreferenciada é composta por mais de uma parcela.

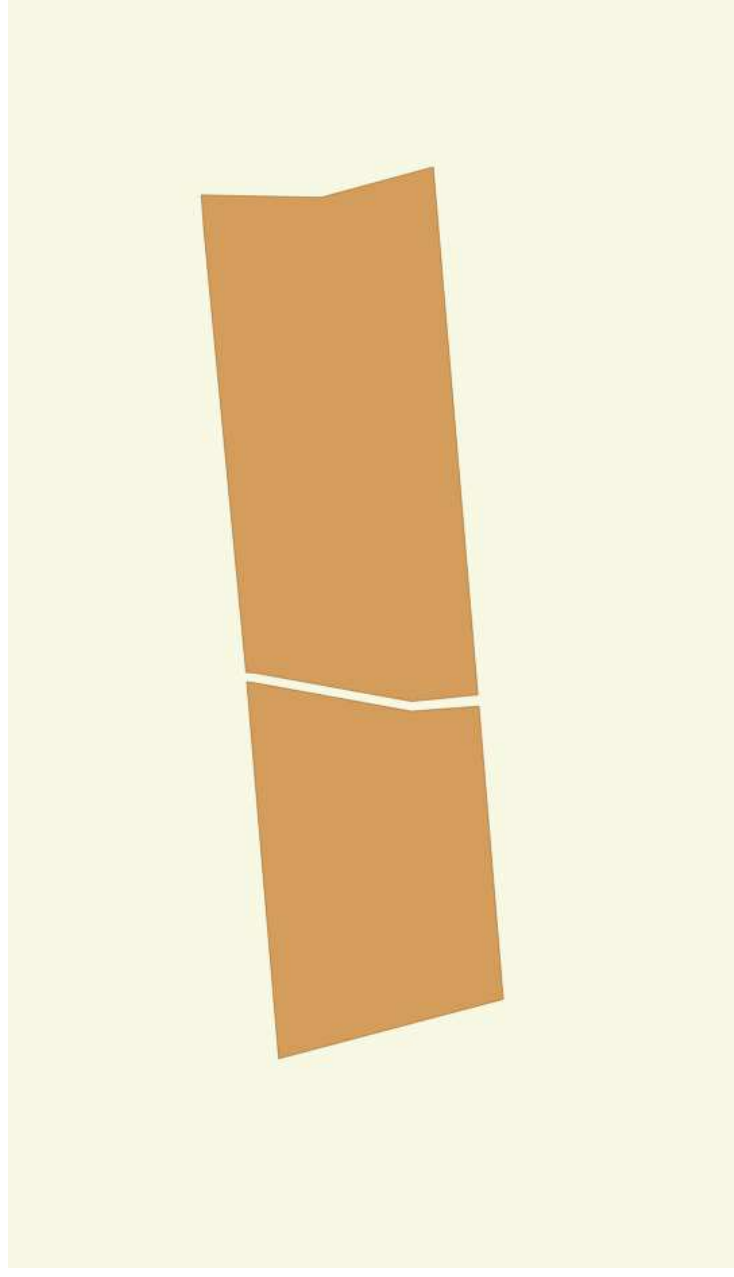


***Área georreferenciada com duas parcelas***

Nesta situação, deverá existir uma aba de perímetro para cada parte (parcela) da área georreferenciada<sup>[15]</sup>. Para isso, deve ser criada uma cópia da aba de perímetro da planilha modelo (Adicionando uma nova aba de perímetro) e preenchidos os dados de acordo com cada parcela. Cada parcela deverá possuir um número único, indicado no campo 'Parcela número'.

Sendo efetivada a certificação, cada uma das parcelas receberá um código independente. As peças técnicas (planta e memorial descritivo) serão geradas com a indicação de que a parcela corresponde a um grupo de uma mesma propriedade imobiliária (matrícula/transcrição). Após a indicação de registro, conforme item Novo requerimento de registro, será atribuído um único número de matrícula a cada parcela e desta forma elas se tornam independentes.

### ***Situação 3 - Parcela com vazio interno ou área encravada***

Outro caso possível de geometria de parcela ocorre quando há uma área interna que não lhe pertence, ou seja, há um vazio interno (furo) no polígono. Este caso também é conhecido como parcela com área encravada.

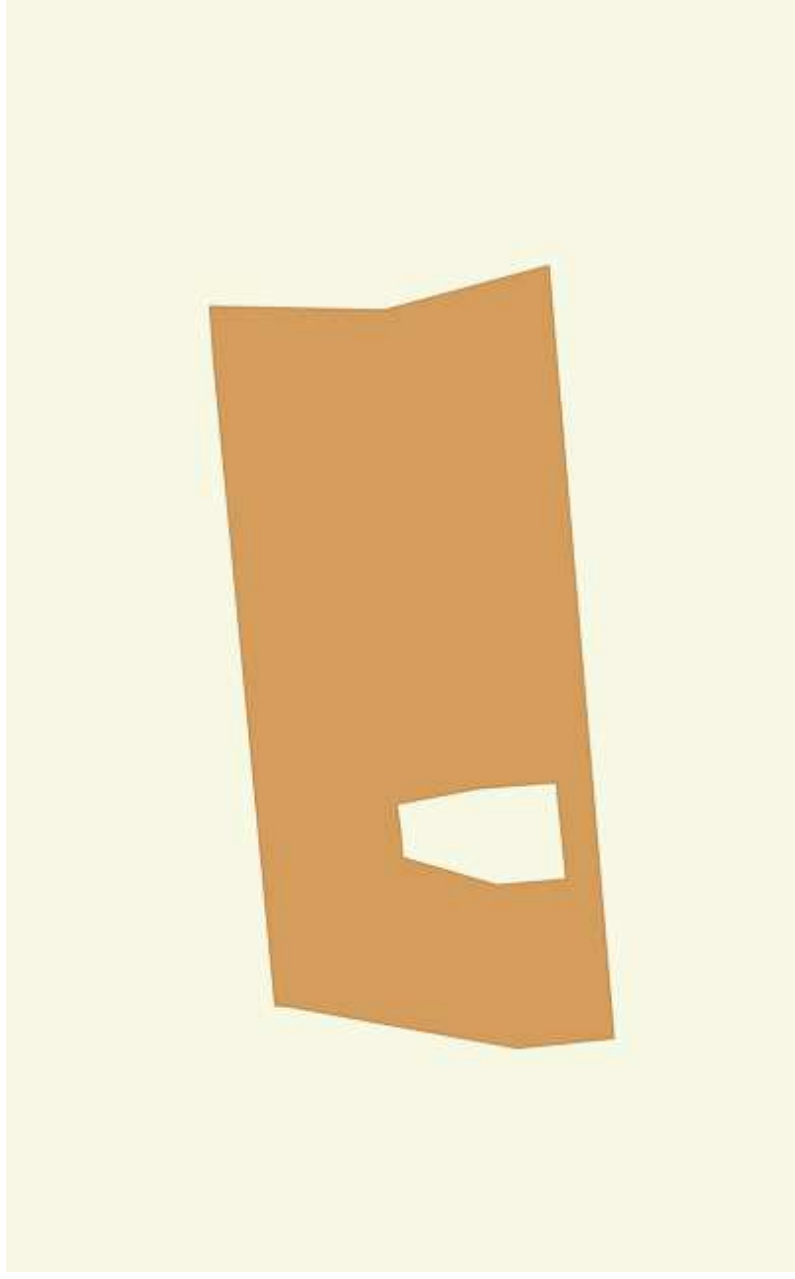

### ***Parcela com vazio interno ou área encravada***

Esta situação é representada na planilha de dados georreferenciados com uma aba de perímetro para cada lado da parcela: um externo e um interno. A indicação do lado do perímetro é feita no campo 'Lado' ('Externo'/'Interno'). Para o polígono referente a área encravada deverá ser indicado o lado 'Interno' e para o polígono maior deverá ser indicado o lado 'Externo'. O campo 'Parcela número' deve ser preenchido com o mesmo número para o polígono externo e o(s) interno(s).

O valor de área expresso nas peças técnicas corresponderá ao valor de área do polígono externo subtraído do(s) valor(es) de área do(s) polígono(s) interno(s). O valor de perímetro será a soma dos valores de perímetros de todos os polígonos

envolvidos.

#### **Situação 4 - Situações combinadas**

A planilha permite representar combinações das situações descritas anteriormente.



**Área georreferenciada composta de duas parcelas, sendo uma com um vazio interno**

Neste caso, deve-se criar uma aba de perímetro para cada uma das linhas que definem a geometria das parcelas:

- Aba 1: perímetro 1 da parcela 1, lado externo (linha roxa);

- Aba 2: perímetro 1 da parcela 2, lado externo (linha verde);
- Aba 3: perímetro 2 da parcela 2, lado interno (linha vermelha).

Ao combinar esses recursos é possível representar a geometria de qualquer imóvel rural.

### **Preenchimento da aba de perímetro**

#### ***Denominação***

O primeiro campo disponível da aba de perímetro é o de Denominação. Trata-se de um rótulo a se atribuir a cada parcela componente da área georreferenciada.

#### ***Parcela número***

Este campo é utilizado para casos em que seja necessário preencher mais de uma aba de perímetro: áreas com múltiplas parcelas e/ou com área(s) encravada(s).

Cada parcela deve corresponder a um número diferente<sup>[16]</sup>.

## ***Lado***

Este campo indica se o perímetro descrito na aba de perímetro se refere ao lado interno ou externo da parcela. É importante observar que deve estar ligado ao campo 'Parcela número'. No caso de uma área encravada, a aba que descreve o perímetro interno deve ter o mesmo número da aba que descreve o perímetro externo.

## ***Dados de vértices***

O grupo de dados de vértices é onde se inserem as coordenadas e atributos de levantamento dos pontos que definem as áreas georreferenciadas. A partir desse grupo de dados que se torna possível representar a geometria das parcelas.

A sequência de preenchimento dos vértices na planilha deve obedecer a ordem que será expressa no memorial descritivo, ou seja, no sentido horário iniciando pelo vértice situado no extremo norte<sup>[17]</sup> do imóvel.

## ***Tipo de coordenada***

A aba de perímetro permite a entrada de coordenadas UTM ou coordenadas geodésicas / geográficas. Em ambos os casos, o sistema geodésico de referência é o SIRGAS 2000.

O tipo de coordenada deve ser indicado na planilha, conforme a ilustração a seguir.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>Tabela de Perímetro</b>									
2										
3	Denominação: Parte 1									
4	Parcela número: 001									
5	Lado: Externo									
6										
7	Sistema de referência: SIRGAS2000									
8	Tipo de Coordenada: Geográfica									
9	Meridiano Central (°): -63 Hemisfério: Norte									
10										
11	Vértice	Geográfica	Sigma long	N/Lat	Sigma lat	h	Sigma h	Método Posicionamento	Tipo Limite	CNS
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										

### Indicação de tipo de coordenadas

Observe que, ao escolher o tipo de coordenada geográfica, as opções 'Meridiano Central (°)' e 'Hemisfério' são desabilitadas, pois não se aplicam.

### Vértice

O código do vértice segue o padrão definido pela Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais e seus Manuais Técnicos. Indica o código de identificação do credenciado responsável técnico pela determinação das coordenadas do vértice, o tipo do vértice e um sequencial numérico, separados por hífen, como nos exemplos a seguir:

- Vértice: XYZT-M-281




- Vértice: XTUK-P-13436
- Vértice: QTEP-V-7483792

### *Dados numéricos*

Toda entrada de dados numéricos deve utilizar a vírgula como separador decimal.


**IMPORTANTE:** Ao copiar e colar valores a partir de outras fontes é comum ocorrerem problemas de formato. Isso ocorre porque além dos valores, também são copiados atributos das células da planilha de origem.

Para evitar problemas, recomenda-se utilizar no LibreOffice o comando 'Colar especial'. A tecla de atalho no Windows e Linux é [Shift+Ctrl+V] e no Mac [Shift+Command+V]. No meu, utilize apenas as opções 'Textos' e 'Números':

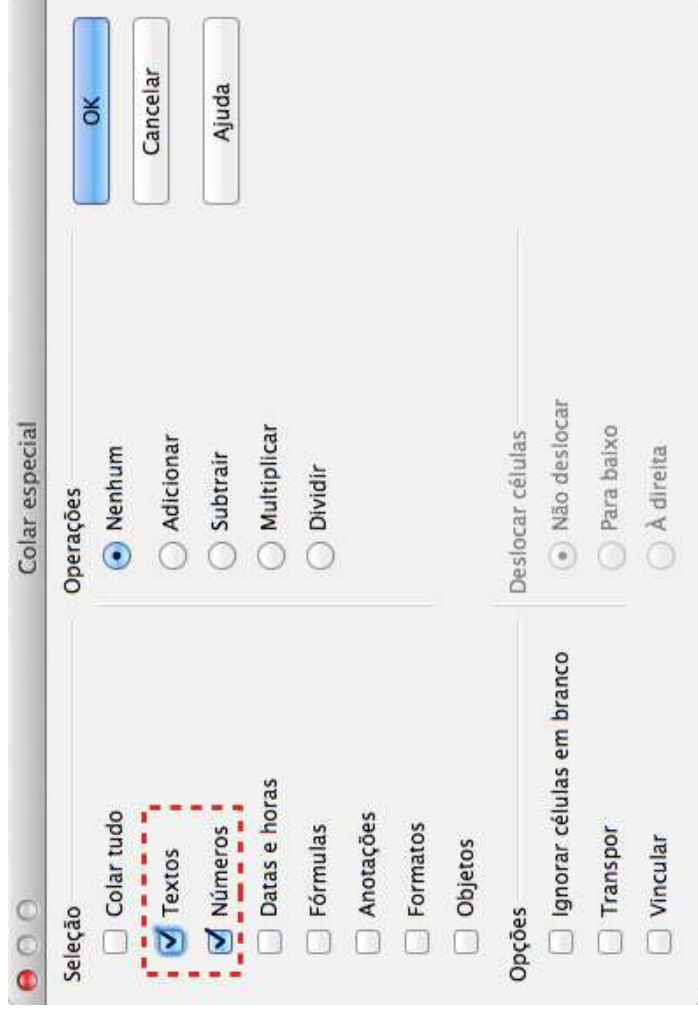

### ***LibreOffice - Colar especial***

Outro recurso relativo à entrada de dados de outras fontes é o 'Importação de texto':

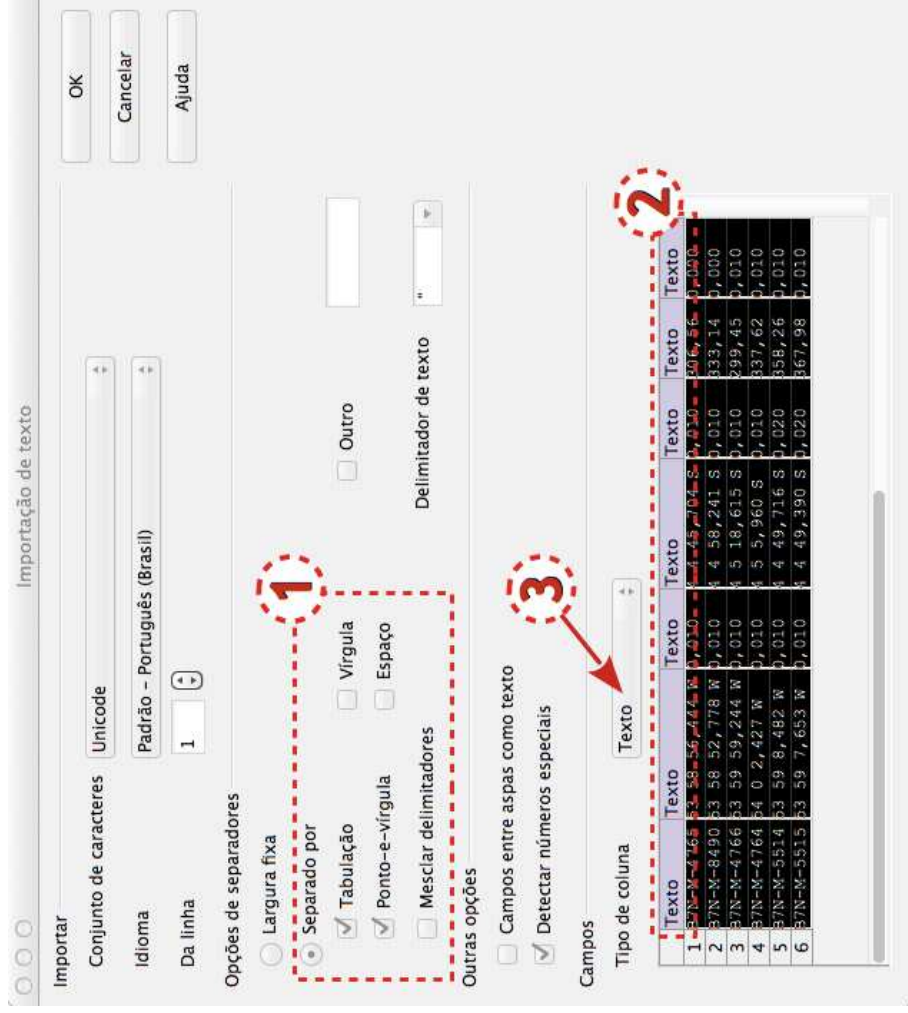

### LibreOffice - Importação de texto

Ao colar a partir de algumas fontes, o LibreOffice abre o menu acima, onde é importante seguir os seguintes passos indicados na figura acima:

1. Utilizar separador de colunas correspondente ao utilizado na fonte (geralmente é tabulação quando a origem é outra planilha);
2. Selecionar todas as colunas;
3. Definir o tipo de todas as colunas como 'Texto'.

Com estes passos, reduz-se significativamente a chance de haver problemas relativos à formatação de caracteres (numéricos, especialmente).

### ***Coordenadas UTM***

A entrada de dados em coordenadas UTM deve respeitar os limites do fuso em que a parcela se encontra. Deve ser indicado o meridiano central do fuso UTM e o hemisfério em que a área georreferenciada se situa (Norte ou Sul). Caso haja necessidade de representar áreas que extrapolam o fuso, é necessária a utilização de coordenadas geodésicas.

Os valores limites utilizados no SIGEF são:

UTM, Hemisfério Norte:

N máximo: 583.600,00 m

E mínimo: 165.700 m

E máximo: 834.300,00 m

---

N mínimo: 0,00 m

UTM, Hemisfério Sul:

N máximo: 10.000.000,00 m

E mínimo: 165.700 m

E máximo: 834.300,00 m

---

N mínimo: 6.261.400,00 m

O formato de entrada de coordenadas UTM não utiliza separador de milhar e deve utilizar como separador decimal a vírgula, com duas casas decimais, conforme exemplo abaixo:

- E/Long: 654321,12
- N/Lat: 7654321,12

### *Coordenadas geodésicas/geográficas*

O formato de entrada de coordenadas geodésicas utiliza espaço como separador entre os valores de graus, minutos e segundos. Os segundos devem ser indicados com três casas decimais e vírgula como separador decimal, conforme exemplo:

- E/Long: 45 30 25,892 W (quarenta e cinco graus, trinta minutos, vinte e cinco segundos e oitocentos e noventa e dois milésimos de segundo Oeste);
- N/Lat: 34 30 25,314 S (trinta e quatro graus, trinta minutos, vinte e cinco segundos e trezentos e quatorze milésimos de segundo Sul).

**Sigmas**

Os valores de desvios padrão (sigma -  $\sigma$ ) devem ser indicados com duas casas decimais, em metros, tanto para coordenadas UTM quanto para coordenadas geodésicas, conforme exemplo:

- Sigma long.: 0,18
- Sigma lat.: 0,15

### ***Altitude elipsoidal (h)***

O formato de entrada da altitude elipsoidal<sup>[19]</sup> não utiliza separador de milhar e deve utilizar como separador decimal a vírgula, com duas casas decimais, conforme exemplo abaixo:

- h: 1234,12

### ***Método de posicionamento***

Este campo indica qual o método de posicionamento foi utilizado para determinar os valores de coordenadas do vértice. Deve ser preenchido de acordo com os códigos definidos no Manual Técnico de Posicionamento, editado e publicado pelo INCRA.

Observação: as letras dos códigos devem ser expressas em maiúsculas.

## Dados de limites

Os dados informados nessa parte da planilha são necessários para identificar os imóveis confrontantes e os elementos físicos que caracterizam em campo os limites fundiários da área georreferenciada.

Cada limite é definido por um segmento de reta interligado por dois vértices. No caso da planilha, os dados de limite são informados na linha de um vértice e refere-se ao segmento de vante, ou seja, o segmento entre o vértice em questão e o próximo vértice de limite (vértice da próxima linha da planilha, seguindo a regra de sequência definida no item Dados de Vértices).

No exemplo abaixo, o limite LA4 é composto pelo vértice de ré AJ4-M-9121 (item 1, destacado em amarelo) e pelo vértice de vante AJ4-M-7396 (item 2, destacado em verde), respectivamente nas linhas 12 e 13:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>Tabela de Perímetro</b>									
2										
3	Denominação: Parte 1									
4	Parcela número: 001									
5	Lado: Externo									
6										
7	Sistema de referência: SIRGAS2000									
8	Tipo de Coordenada: Geográfica									
9	Meridiano Central (°): -63									
10	Hemisfério: Norte									
11	Vértice	E/Long	Sigma long	N/Lat	Sigma lat	h	Sigma h	Método	Posicionamento	Tipo Limite
12	AJ4-M-9121	60 3 51,721 W	0,002	3 12 56,609 S	0,002	28,22	0,006	PG2	PG2	LA4
13	AJ4-M-7396	60 3 38,998 W	0,006	3 13 39,878 S	0,005	10,79	0,012	PG2	PG2	LA1
14	AJ4-P-5036	60 3 40,365 W	0,017	3 13 40,709 S	0,012	10,06	0,036	PG2	PG2	LN1
15	AJ4-M-7035	60 3 41,822 W	0,019	3 13 41,404 S	0,012	9,84	0,032	PG2	PG2	LN1
16	AJ4-M-7205	60 3 54,970 W	0,008	3 12 57,224 S	0,008	28,56	0,031	PG2	PG2	LA4
17	AJ4-P-0241	60 3 53,448 W	0,824	3 12 56,703 S	0,588	29,71	1,012	PG3	PG3	LA4
18										
19										
20										
21										

*Ilustração de composição de limite na planilha*

Assim, para o último limite da aba de perímetro, o vértice de vante é o primeiro da lista. No exemplo anterior, o último limite é do tipo LA4, o vértice de ré é o AJ4-P-0241 e o de vante o AJ4-M-9121.

### ***Tipo de limite***

O código informado neste campo segue os padrões definidos pelo Manual Técnico de Limites e Confrontações, editado e publicado pelo INCRA. Cada código corresponde a uma categoria de limite e é importante para caracterizá-lo como se apresenta em campo, quando levantado. Observação: as letras dos códigos devem ser expressas em maiúsculas.

### ***Confrontante***

O confrontante é a informação sobre a vizinhança da área georreferenciada. O dado preferencial de confrontante é a identificação do CNS e da Matrícula (veja abaixo). Caso não haja matrícula, é necessário utilizar o campo Descritivo. Assim, pelo menos uma das informações deve ser preenchida: CNS e Matrícula e/ou Descritivo.

**CNS**



Refere-se ao CNS do cartório no qual o imóvel vizinho está registrado. Ele deve ser complementado pela informação de matrícula (abaixo). Mais detalhes no item [CNS](#).

### ***Matrícula***

Este campo identifica o número da matrícula ou transcrição do imóvel vizinho. É importante para identificá-lo inequivocamente perante os demais. A matrícula não pode ser indicada sem o CNS (acima).

### ***Descritivo***

O campo Descritivo deve ser usado quando o confrontante não possui matrícula. Deve caracterizar com um texto curto o confrontante, geralmente curso d'água ou estrada. Pode ser utilizado complementarmente ao CNS e Matrícula.

### **Adicionando uma nova aba de perímetro**

Para os casos de múltiplas parcelas e vazio interno ou área encravada, é necessário incluir outra(s) aba(s) de perímetro para descrever o(s) outro(s) perímetro(s) que constitui(em) a área georreferenciada como um todo.

Para isso, o primeiro passo é clicar com o botão direito sobre o nome da aba “parcela\_1”, escolher a opção “Mover/Copiar planilha” (no rodapé da folha da planilha).

11	Vértice	E/Long	Sigma long	N/Lat	Sigma lat	h	Sigma h	Método Posicionamento	Tipo Limite	CNS
12	AJ4-M-9121	60 3 51,721 W	0,002	3 12 56,609 S	0,002	28,22	0,006	PG2	LA4	
13	AJ4-M-7396	60 3 38,938 W	0,006	3 13 39,878 S	0,005	10,79	0,012	PG2	LA1	
14	AJ4-P-5036	60 3 40,365 W	0,017	3 13 40,709 S	0,012	10,06	0,036	PG2	LN1	
15	AJ4-M-7035	60 3 41,822 W	0,019	3 13 41,404 S	0,012	9,84	0,032	PG2	LN1	
16	AJ4-M-7205	60 3 54,970 W	0,008	3 12 57,224 S	0,008	28,56	0,031	PG2	LA4	
17	AJ4-P-0241	60 3 53,448 W	0,824	3 12 56,703 S	0,588	29,71	1,012	PG3	LA4	

### Adicionar aba de perímetro - passo 1

O segundo passo é, no menu seguinte, marcar a opção “Copiar”, selecionar o item parâmetros e alterar o texto do “Novo nome” para “parcela\_2”.



### ***Adicionar aba de perímetro - passo 2***

Dessa forma será criada uma cópia da aba parcela\_1 com o nome parcela\_2, na qual poderão ser inseridos os dados de uma segunda parcela ou de um vazio interno (área encravada) do polígono descrito na aba parcela\_1.

## **Verificação de Erros na Planilha**

A planilha de dados georreferenciados do SIGEF possui um recurso interno de validação, disponível no Menu 'Sigef' (detalhes da instalação no item [Extensão SIGEF](#)).

A validação é executada por meio da tecla de atalho 'F3' (Windows e Linux), ou 'fn F3' (no Mac).

Essa validação verifica erros de preenchimento e formato que podem ocorrer ao preencher a planilha, antecipa a detecção de problemas para o credenciado antes de enviar ao SIGEF e identifica onde deve ser feita a correção (item [Validação](#)).

## CERTIFICAÇÃO

Ao acessar o SIGEF com o uso de certificado digital, o profissional credenciado terá acesso às funcionalidades de requerimentos relativos à certificação de imóveis rurais. Esse acesso é feito pelo item do menu lateral 'Certificação', 'Requerimentos'.

Ao clicar em 'Requerimentos', o credenciado terá a opção de criar requerimento ou consultar requerimentos já criados por ele.

**CERTIFICAÇÃO**

Requerimentos

**DESTINAÇÃO**

Contratos Públicos

Particulares

Requerimentos

Tipo de Requerimento

Criar

**1** Certificações: 0

**2** Registros: 1

Desmembramentos: 0

Remembramentos: 0

Retificações: 0

Cancelamentos: 0

Sobreposições: 0

Ministério do Desenvolvimento Agrário

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

### *Painel de requerimentos do credenciado*

Conteúdos do painel Requerimentos:

- 1) *Link* para acesso a requerimentos já abertos pelo usuário;
- 2) Quantitativo de requerimentos em análise;
- 3) Ícone para criar requerimento.

Conforme pode ser observado na figura anterior, existem diferentes tipos de requerimentos relativos à certificação de imóveis rurais:

- Certificação
- Registro
- Desmembramento
- Remembramento
- Retificação
- Cancelamento
- Sobreposição

O requerimento de certificação é processado de forma totalmente automática. Os demais são parcialmente automatizados, pois necessitam de análise do INCRA.

Importante: o profissional credenciado deve estar atento ao mérito e à forma no preenchimento dos requerimentos. Caso seja identificada imperícia, negligência e/ou má fé em qualquer dos procedimentos relacionados à Certificação, o credenciado estará sujeito a sanções que podem variar de advertência, suspensão de 03 a 12 meses até o descredenciamento.

Nos itens a seguir temos as orientações para operar requerimentos no SIGEF.

## **Interfaces Padrão de Requerimentos**

Neste item estão alguns campos comuns aos diferentes tipos de requerimentos.

## Seleção de parcela


Após clicar no botão **Selecionar Parcela** é aberta uma janela na qual o credenciado buscará a parcela que será objeto do requerimento (detalhes no item [Formulário para consulta de parcela](#)):

A imagem mostra a interface de usuário para a seleção de uma parcela. O formulário contém os seguintes campos:

- CPF/CNPJ do Detentor
- Nome do Detentor
- Código do Credenciado
- Código do Cartório (CNS)
- Nº da Matricula/Transcrição
- Código do Imóvel (SCNR/INCRA)
- Código da Parcela
- Protocolo de envio
- Código do Vértice

Existem dois botões de ação: "Pesquisar" e "Fechar".

*Interface de Requerimentos - Seleção de parcela*

Após selecionar a parcela o sistema direciona novamente para a página do requerimento e o mapa passa a exibir a parcela selecionada. Se houver interesse em alterar a parcela, basta clicar no botão remover parcela  e selecionar uma nova parcela.

## Mapa da parcela

Neste campo exibe-se a representação gráfica da parcela objeto do requerimento:



### *Interface de Requerimentos - Mapa da parcela*

No mapa há:

- 1) Ferramenta de zoom;
- 2) A parcela alvo centralizada em cor laranja;



3) Opções de visualização de camadas;

4) Tamanho do mapa.

Ao clicar nas opções de visualização de camadas, abre-se o menu:



### ***Interface de Requerimentos - Menu do mapa da parcela***


No menu são exibidas as opções:

- 1) As camadas ativas no mapa:
  - a) Parcelas: parcela(s) alvo;
  - b) Conflitos: eventuais áreas que estejam em conflito com a(s) parcela(s) alvo;
  - c) Vizinhos: parcelas certificadas próximas à(s) parcela(s) alvo, para visualização do contexto;
- 2) Camadas base: serviços externos de mapas via WEB, para referência de

localização. A partir dele é possível exibir alguma imagem de fundo. Destaca-se que a imagem é apenas para ilustração e sua precisão cartográfica é diferente daquela com a qual os vértices de limite foram determinados. Deste modo, os limites das parcelas não coincidirão, necessariamente, com elementos físicos constantes nas imagens.

## Fundamentação do requerimento


Neste campo, o credenciado deve incluir um texto que fundamente de forma clara e objetiva seu pedido. Devem ser anexados os documentos que dão suporte a essa fundamentação.

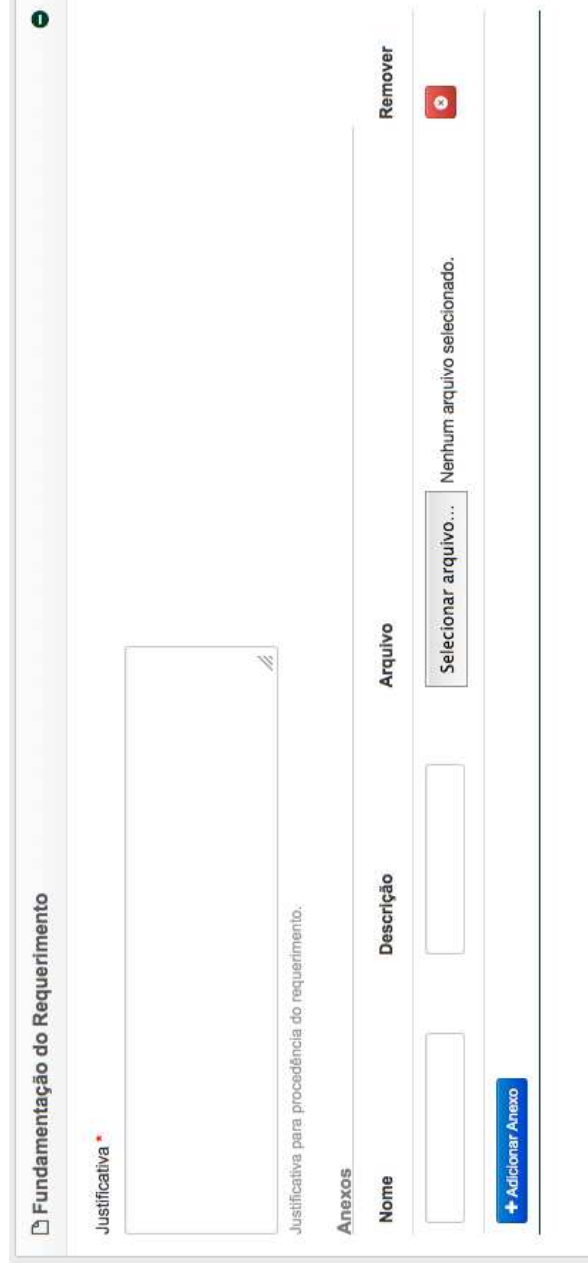

Fundamentação do Requerimento

Justificativa \*

Justificativa para procedência do requerimento.

Anexos	Nome	Descrição	Arquivo	Remove
			Selecionar arquivo...	


[+ Adicionar Anexo](#)

*Interface de Requerimentos - Fundamentação do requerimento*

Quanto melhor for apresentada a fundamentação, mais agilidade o interessado terá em relação ao resultado da análise.

## Mensagens

Quando o requerimento estiver na situação 'em análise', o credenciado poderá incluir mensagens e anexar documentos complementares para elucidar dúvidas na análise do INCRA, ou para outro fim pertinente ao requerimento.

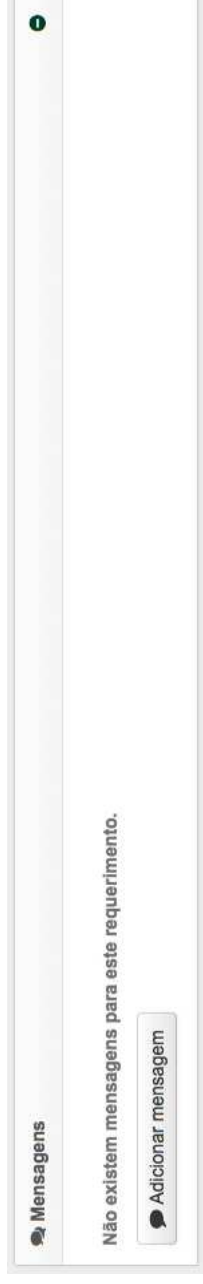

### ***Interface de Requerimentos - Adicionar mensagem***

Ao optar por 'Adicionar mensagem' o credenciado terá acesso à interface para entrada da mensagem e inclusão de documentos anexos:

## Enviar mensagem

Mensagem \*

Anexos

Nome	Descrição	Arquivo	Remover
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Selecionar arquivo..."/>	<input type="button" value="Remover"/>

Nenhum arquivo selecionado.

### ***Interface de Requerimentos - Enviar mensagem***

As mensagens enviadas por analistas ou outros envolvidos no requerimento também serão apresentadas no campo 'Mensagens'.

Mensagens

Remetente	Mensagem	Data
Nome do Credenciado	Mensagem sobre o requerimento etc etc etc <a href="#">+ ver mensagem completa</a>	18/08/2013

### ***Interface de Requerimentos - Visualização de mensagem***

Caso não seja possível ver toda a mensagem, clique em [+ ver mensagem completa](#).

## Prioridade

O campo prioridade deve ser preenchido nos casos em que o detentor do imóvel enquadrar-se nos casos previstos no art. 69-A da Lei nº 9.784, de 1999. O credenciado deve anexar documentação que comprove o enquadramento.



The screenshot shows a web form titled 'Prioridade'. At the top, there is a checkbox labeled 'Requerente se enquadra em condição de prioridade, segundo art. 69-A da Lei nº 9.784, de 1999.' Below this, there is a section for 'Anexos' with a table structure. The table has three columns: 'Nome', 'Descrição', and 'Arquivo'. The 'Arquivo' column contains a button labeled 'Selecionar arquivo...' and a 'Remover' button with a red trash icon. At the bottom left of the form, there is a blue button labeled '+ Adicionar Anexo'.

Nome	Descrição	Arquivo	Remover
		Selecionar arquivo...	

### *Interface de Requerimentos - Prioridade*

Os requerimentos nesta condição serão direcionados para uma fila especial de análise de forma a priorizá-los em relação aos demais. Caso o INCRA verifique que a informação de prioridade é improcedente, o requerimento será indeferido, sem que seja feita análise de mérito do mesmo.

## Criar Requerimento

Para criar um requerimento, o credenciado deverá clicar no botão<sup>[20]</sup> correspondente ao tipo de requerimento de interesse (incluir referência para a figura). Os tópicos a seguir orientam a como proceder para criação de diferentes tipos de requerimentos.

## Novo requerimento de certificação

Ao clicar no botão para criar requerimento de certificação , segue-se para a página referente ao primeiro passo.

No primeiro passo para requerer certificação é necessário informar o código da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)<sup>[21]</sup> referente ao serviço realizado. Em seguida, deve ser selecionada a planilha eletrônica (arquivo ODS) de dados georreferenciados e clicar no botão 'Enviar'.



A interface SIGEF apresenta um menu lateral com opções: Início, Consultar, Documentos, Sobre e Fale Conosco. O usuário está logado como 'Nome (000.000.000-00)'. O título da página é 'Requerimento de Certificação PASSO 1 / 2'. O formulário contém os seguintes campos:

- CERTIFICAÇÃO**
  - Requerimentos
- DESTINAÇÃO**
  - Contratos Públicos
  - Particulares
- Formulário de Dados:**
  - Numero da ART \* (valor: 123456789)
  - CREA \* (valor: Mato Grosso do Sul)
  - Planilha (arquivo ODS) \* (seleção: sigef\_planilha\_exemplo\_2parcelas\_1.0\_rc2.ods)
  - Selecionar arquivo...

Um botão azul 'Enviar' está disponível na base do formulário. No rodapé, há o logo do SIGEF e o logo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Brasil, com o slogan 'PAÍS RICO E PAÍS EM POBREZA'.

Após o envio da planilha eletrônica, segue-se para o segundo passo do requerimento, onde é realizada a validação para verificar se os dados informados estão de acordo com os normativos vigentes (item Validação). Esse processo pode retornar o resultado instantaneamente ou demorar alguns minutos<sup>[22]</sup>, dependendo do tamanho do arquivo. Enquanto estiver ocorrendo a validação, o credenciado poderá executar outras tarefas, inclusive abrir novos requerimentos.

The screenshot displays the SIGEF system interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Início', 'Consultar', 'Documentos', 'Sobre', 'Fale Conosco', '10', 'Home (000.000.000-00)', and 'Sair'. Below the navigation bar, a message states 'Arquivo recebido com sucesso!'. The main content area is titled 'Requerimento de Certificação PASSO 2 / 2'. It contains a table with the following data:

CERTIFICAÇÃO	Requerimentos
DESTINAÇÃO	Contratos Públicos Particulares
Protocolo	d2ca95cb-844c-4438-9316-c0436c0a9be8
Data e Hora	19/08/2013 00:56
Credenciado	Nome do Credenciado (XHVJ)
Arquivo	teste_8_la1_ps1_2.odt
Status	Validando (Não confirmado)

Below the table, a section titled 'Aguardando resultados da validação...' contains the following text: 'Arquivo recebido com sucesso! Este processo pode demorar alguns minutos dependendo da demanda, você pode continuar fazendo outras ações no sistema normalmente, quando a validação for concluída será notificado.' At the bottom right, there is a logo for 'Ministério do Desenvolvimento Agrário' and 'BRASIL' with the slogan 'MÁS SICO E MAIS SUSTENTABILIDADE'.

### Requerimento de certificação - Passo 2 de 2 - Em validação

Nos casos em que o credenciado aguardar o fim da validação sem fechar a página, o sistema apresentará os resultados diretamente na tela. Caso o profissional feche a página antes de finalizar a validação, ele poderá ter acesso ao resultado

consultando os requerimentos de certificação, conforme instruções contidas no item [Consultar requerimentos de certificação do usuário](#).

Após a validação, na página do requerimento de certificação, é possível ter acesso à planilha eletrônica de dados georreferenciados para download, visualizar a área georreferenciada no mapa e conferir o relatório de análise.

Os resultados da validação são exibidos na caixa 'Relatório de Análise'. No exemplo a seguir foi encontrada incompatibilidade entre o Método de Posicionamento e Tipo de Vértice para o Tipo de Limite informado na planilha.



Planilha	Nome da Área	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Resultado
 teste_12_2 ods	Nome da Área	Nome da Pessoa	999.999.999-99	

19/08/2013 01:21  
[ERRO] Detectada incompatibilidade entre Método de Posicionamento PST1, Tipo de Limite LA4 e Tipo de Vértice BZ2-M-V031.  
Consultar Manual Técnico de Posicionamento.

### ***Resultado de validação com erro***

Nos casos em que houver erro, o credenciado poderá cancelar o requerimento, clicando no botão 'Cancelar Envio'. Se o envio não for cancelado, o profissional poderá acessar novamente o requerimento, conforme detalhado no item [Consultar requerimentos de certificação do usuário](#).

No caso ilustrado abaixo, não foi detectado nenhum erro:



Planilha	Nome da Área	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Resultado
teste_20_1 ods	Nome da Área	Nome da Pessoa	999.999.999-99	Sem erros

### **Requerimento de certificação - Passo 2 de 2 - Validação concluída sem erros**

Quando não houver detecção de erro, o credenciado poderá solicitar a certificação da área apresentada, clicando no botão 'Solicitar Certificação':


Envio realizado com sucesso, porém ainda não confirmado!  
Clique nos botões de "Solicitar Certificação" para confirmar ou "Cancelar Envio".

Solicitar Certificação

Cancelar Envio

### **Requerimento de certificação - Passo 2 de 2 - Botão Solicitar Certificação**

Ao clicar no botão 'Solicitar Certificação', é apresentada uma mensagem para confirmação.

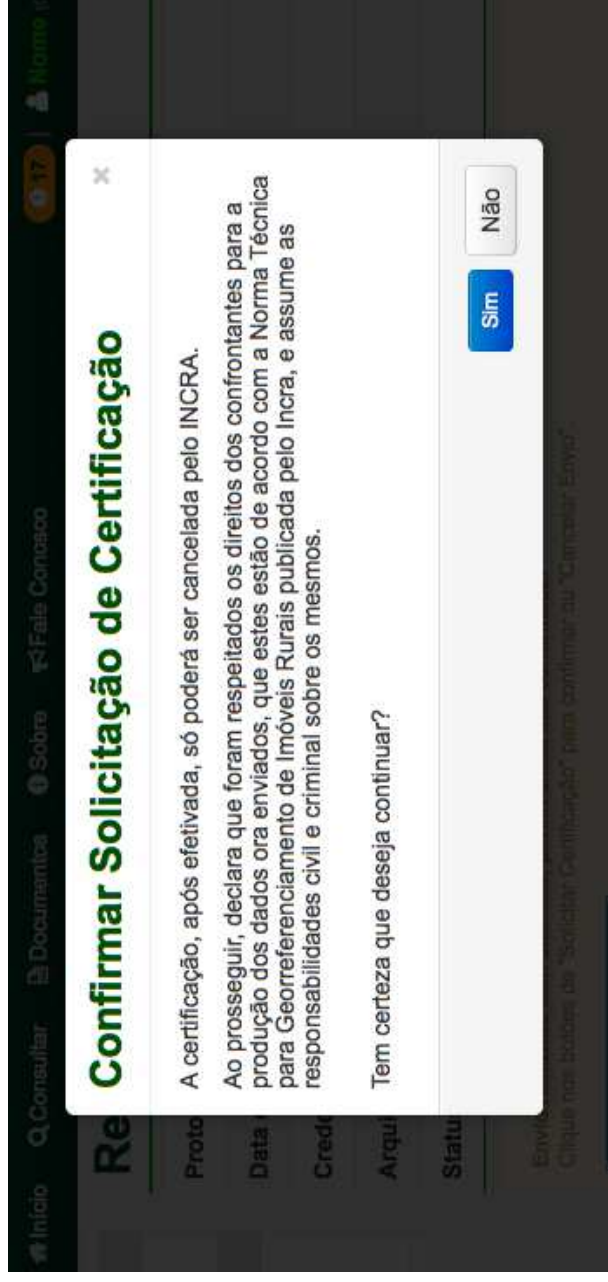

### ***Mensagem confirmação da solicitação de certificação***

Sendo confirmada a solicitação de certificação, o sistema realiza novamente a validação. Esta nova validação é necessária, para garantir que não ocorra sobreposição (ou qualquer outro tipo de conflito) com uma outra parcela certificada no período entre o envio e a confirmação da solicitação de certificação. Caso não seja detectado nenhum erro, a certificação será processada. Após a confirmação da certificação, poderão ser geradas imediatamente as peças técnicas (planta e memorial descritivo) para concluir o processo no Registro de Imóveis:

Relatório de Análise

Planilha	Nome da Área	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Resultado
<a href="#">teste_20_1.odt</a>	Nome da Área	Nome da Pessoa	999.999.999-99	<a href="#">Aceita</a> <a href="#">Planta</a> <a href="#">Memorial</a>

### ***Acesso a peças técnicas após efetivada a certificação***

A versão dos documentos gerada antes de se efetuar e deferir o requerimento de registro possui uma ressalva que destaca a exclusiva responsabilidade do credenciado sobre os dados informados, pois ainda não foram validados pelo Oficial de Registro de Imóveis. A confirmação ou atualização da informação de registro da área georreferenciada certificada consiste na verificação das informações de proprietário, matrícula e confrontantes. Após o deferimento do requerimento de registro para a parcela, será disponibilizada a versão dos documentos sem a referida ressalva.

O SIGEF está preparado para o acesso eletrônico do Cartório de Registro de Imóveis, caso seja de interesse do mesmo. Isso automatiza o retorno da informação de que o imóvel foi efetivamente registrado e, assim, disponibiliza os documentos completos para o interessado mais rapidamente.

### **Novo requerimento de registro**

Após a certificação e a efetivação da descrição georreferenciada no cartório de registro de imóveis é necessário efetuar o requerimento de registro.

Pelo requerimento de registro, o credenciado ou o oficial de registro de imóveis confirma ou atualiza os dados de matrícula e de proprietário referentes a uma parcela certificada. Os dados informados neste requerimento devem ser aqueles que estão atualmente no cartório de registro de imóveis.

O INCRA efetuará análise do requerimento e, sendo deferido, os dados são atualizados no sistema e as peças técnicas passam a ser disponibilizadas sem ressalvas em relação aos dados de registro.

Para iniciar o requerimento, clique no botão para criar requerimento de registro:



. Após clicar, segue-se para a página referente ao requerimento de registro.

Os dados que devem ser preenchidos na página são agrupados por temas:

- a) Seleção de parcela
- b) Mapa da parcela
- c) Dados de Registro - Neste campo o usuário deve confirmar ou atualizar o CNS<sup>[23]</sup>, o número da matrícula e o(s) proprietário(s).

**Dados de Registro**

**Matrícula**

Código do Cartório (CNS)  Matrícula  Remover

[+ Informar CNS e Matrícula Adicional](#) Informar outro Código Nacional de Serventia (CNS) e matrícula apenas para o caso previsto no inciso II do Art. 169 da Lei 6.075/73

**Proprietários**

Tipo pessoa  CPF/CNPJ  Nome/Razão Social  Remover

Física  [+ Adicionar Proprietário](#)

### ***Dados do Registro***

- d) Fundamentação do requerimento. Neste campo deve ser anexada a

certidão atualizada da matrícula (trinta dias) contendo a descrição certificada.

#### e) Prioridade

Após o preenchimento de todos os dados, deve se clicar no botão

**Protocolar**

. Não sendo constatados erros de preenchimento, o requerimento é protocolado.

Então é exibido o número de protocolo para acompanhamento:

📌 Requerimento de Registro, protocolo [499ee398-f29f-4d1a-9d70-705d87c71a47](#) criado com sucesso!

**Novo requerimento de desmembramento**

**Em elaboração!**

**Novo requerimento de remembramento**

**Em elaboração!**

**Novo requerimento de retificação**

**Em elaboração!**

## Novo requerimento de cancelamento

Sendo constatada falha ou erro na geometria de parcela certificada por meio do SIGEF, o credenciado ou oficial de registro podem requerer o cancelamento da parcela certificada.

Para acessar o requerimento de cancelamento o usuário deve clicar no botão para criar requerimento de cancelamento:  .

Os dados preenchidos na página são agrupados por temas:

- a) Seleção de parcela
- b) Mapa da parcela
- c) Fundamentação do requerimento
- d) Prioridade
- e) 'Endereço do Proprietário' - Neste campo o usuário deve informar o endereço do proprietário da parcela certificada, para que desta forma o INCRA possa notificá-lo para manifestação sobre o requerimento. O usuário deve buscar o preenchimento com dados corretos, para que não ocorra falha em efetivar a notificação.

**Endereço do Proprietário**

Endereço de notificação \*

Logradouro:  
Número:  
Complemento:  
Bairro:  
CEP:  
Município:  
UF:

Endereço para notificação do proprietário.

### ***Endereço do Proprietário***

f) 'Nova Certificação' - Este campo deverá ser preenchido nos casos em que além de cancelar, tenha-se interesse em certificar uma nova parcela para substituir àquela que será cancelada. A validação dessa parcela ocorre de maneira análoga a uma certificação comum.

**Nova Certificação**

Ao abrir um Requerimento de Cancelamento de uma parcela você pode, ao mesmo tempo, abrir um Requerimento de Certificação para substituir a parcela a cancelar por uma nova. A nova planilha de dados georreferenciados será analisada juntamente com o Requerimento de Cancelamento.  
Caso ambos requerimentos sejam deferidos, a parcela será substituída automaticamente. Caso algum deles seja indeferido, o requerimento de cancelamento como um todo será indeferido.

**Novo Requerimento de Certificação**

Número da ART:  CREA:  Planilha (arquivo ODS):

Nenhum arquivo selecionado.

### ***Nova Certificação - Requerimento de Cancelamento***

**Novo requerimento de sobreposição**

O requerimento de sobreposição poderá ser demandado nos casos em que, ao enviar uma planilha para certificação, seja constatada sobreposição com polígono não certificado por meio do SIGEF e que não seja detectado nenhum outro tipo de erro na planilha enviada.



### ***Solicitar análise de sobreposição***

O credenciado deverá solicitar análise de sobreposição em duas situações:

- a) Quando houver convicção de que:
  - os dados contidos na planilha por ele enviada são fidedignos à área georreferenciada;
  - a sobreposição ocorre apenas em nível de representação cartográfica do confrontante;
  - que não há conflito em campo;


- b) Quando houver interesse em desmembrar uma parcela que não tenha sido certificada por meio do SIGEF.

No caso da letra “b”, o credenciado deverá enviar uma única planilha contendo os dados de todas as parcelas resultantes do desmembramento/parcelamento. Deste modo, ele deverá inserir os dados na planilha conforme item Múltiplas parcelas.



## Consultar Requerimentos do Usuário

Pelo painel de requerimentos o credenciado tem acesso aos requerimentos já abertos por ele. O acesso é realizado por meio de um *link* contido no texto referente ao título do requerimento<sup>[24]</sup>.

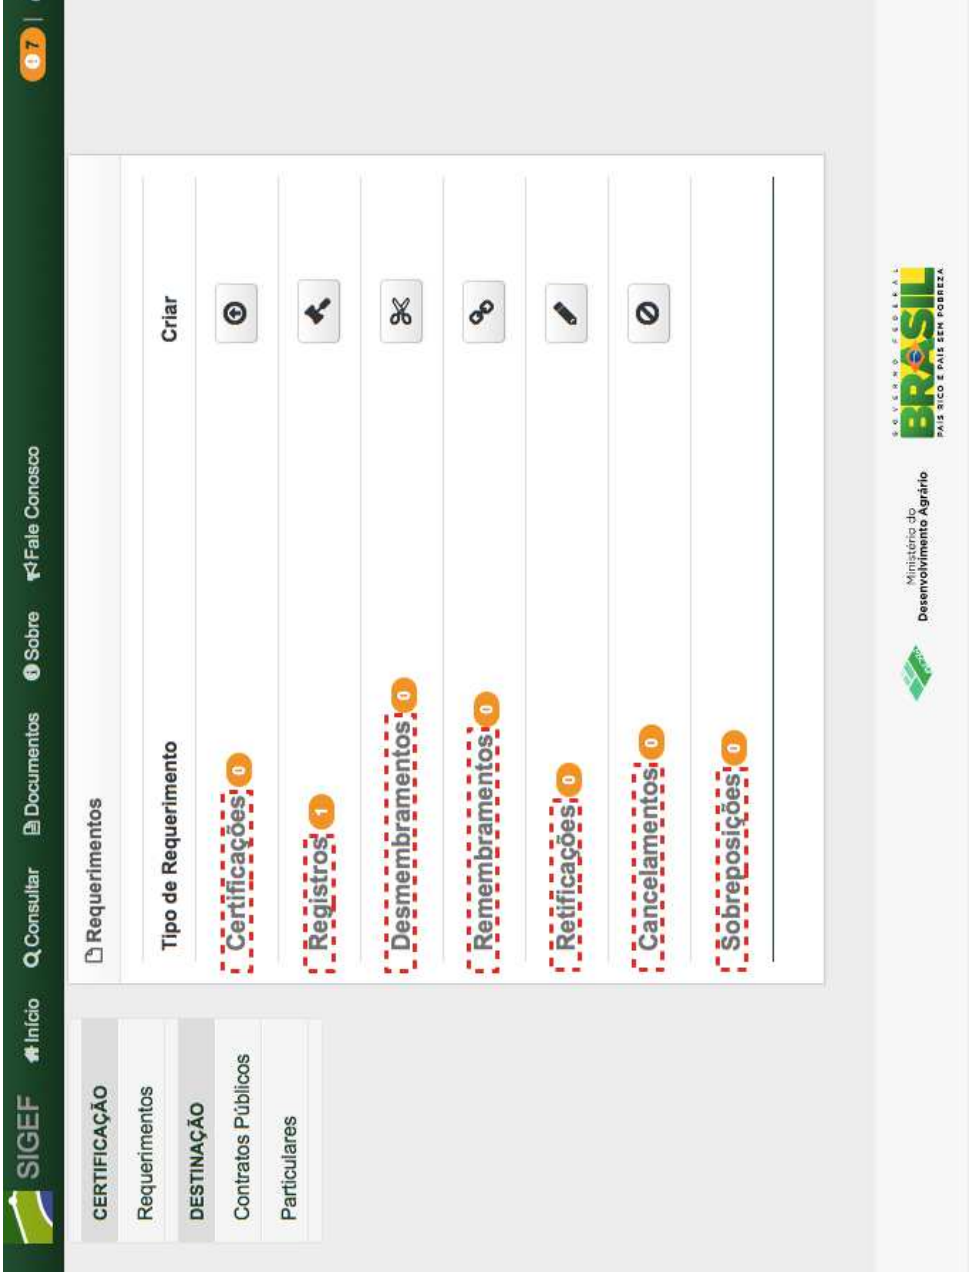

The screenshot displays the SIGEF (Sistema Integrado de Gestão de Informações Fundiárias) interface. The top navigation bar includes 'SIGEF', 'Início', 'Consultar', 'Documentos', 'Sobre', and 'Fale Conosco'. The main content area is titled 'Requerimentos' and features a 'Tipo de Requerimento' section with the following items:

Tipo de Requerimento	Ícone	Quantidade
Certificações		0
Registros		1
Desmembramentos		0
Remembramentos		0
Retificações		0
Cancelamentos		0
Sobreposições		0

At the bottom of the interface, there are logos for 'Ministério do Desenvolvimento Agrário' and 'GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA'.

*Links para consulta dos requerimentos do usuário*

## Consulta requerimentos de certificação do usuário

Ao clicar em **Certificações 0**, o usuário tem acesso aos requerimentos de certificação já abertos por ele. Os requerimentos são agrupados conforme a situação das planilhas enviadas:

- 'Aprovadas' - Lista todas as planilhas que foram aprovadas e consequentemente suas parcelas foram certificadas;
- 'Aguardando Validação' - Lista as planilhas que foram enviadas e a análise dos dados ainda não foi finalizada pelo sistema;
- 'Aguardando Confirmação' - Lista todos os envios de planilha que não foram constatados erros e que o profissional ainda não solicitou a certificação;
- 'Com erros' - Lista todos os envios de planilha em que foram constatados erros.

Data do Requerimento	Nome da Área	Nome do Detentor	Planilha	ART
19/08/2013 01:04	Nome da Área	Nome da Pessoa	teste_20_1_ods	124241 - ES

## Requerimentos de certificação do usuário

## Consulta requerimentos de registro do usuário

Ao clicar em **Registros 1**, o usuário tem acesso aos requerimentos de registro já abertos por ele. Os requerimentos são agrupados conforme a sua situação:

- a) 'Protocolados' - Lista todos os requerimentos que foram protocolados pelo usuário e que a análise ainda não foi iniciada pelo INCRA;
- b) 'Em Análise' - Lista todos os requerimentos cuja análise foi iniciada pelo INCRA e ainda não foi concluída;
- c) 'Deferidos' - Lista todos os requerimentos cuja solicitação de registro foi deferida;
- d) 'Indeferidos' - Lista todos os requerimentos cuja solicitação de registro foi indeferida.

Requerimentos de Registro		
Protocolados <b>2</b>	Em análise <b>1</b>	Deferidos <b>0</b>
		Indeferidos <b>0</b>
Data do requerimento	Nome da Área / parcela	Nome do Detentor
18/08/2013 20:41	Nome da Área	Nome da Pessoa
<a href="#">Requerer Registro...</a>		

## Requerimentos de registro do usuário

Consulta requerimentos de desmembramento do usuário

Em elaboração!

## Consulta requerimentos de remembramento do usuário

### Em elaboração!

## Consulta requerimentos de retificação do usuário

### Em elaboração!

## Consulta requerimentos de cancelamento do usuário

Ao clicar em **Cancelamentos**, o usuário tem acesso aos requerimentos de cancelamento já abertos por ele. Os requerimentos são agrupados da mesma forma que os requerimentos de registro.

Requerimentos de Cancelamento

Protocolados 0 Em análise 0 Deferidos 0 Indeferidos 0

Requerer Cancelamento...

Data do requerimento	Nome da Área / parcela	Nome do Detentor
Nenhum requerimento.		

Requerer Cancelamento...

### *Requerimentos de cancelamento do usuário*

## Consulta requerimentos de sobreposição do usuário

Ao clicar em **Sobreposições 0**, o usuário tem acesso a todos requerimentos de sobreposição já abertos por ele. Os requerimentos são agrupados da mesma forma dos requerimentos de registro.


Requerimentos de Sobreposição	
Em análise 0	Deferidos 0
Indeferidos 0	
Data do requerimento	
Nenhum requerimento.	

### *Requerimentos de sobreposição do usuário*

## NOTIFICAÇÕES

As notificações aos credenciados são realizadas de forma eletrônica, conforme termo de responsabilidade assinado pelo credenciado: “...*As comunicações oficiais relacionadas à Certificação de Imóveis ocorrerão por meio do SIGEF e substituirão as intimações postais, pessoais ou por edital. Comprometo-me a consultar periodicamente as comunicações direcionadas a mim, presumindo-se a ciência do seu conteúdo após decorridos 15 dias da sua disponibilização no sistema...*”. Elas são enviadas por e-mail e também ficam disponíveis na WEB.

Ao acessar o SIGEF por meio de certificado digital, o credenciado tem acesso as suas notificações. O indicativo de notificações está localizado no canto superior direito da tela, ao lado da identificação do usuário.

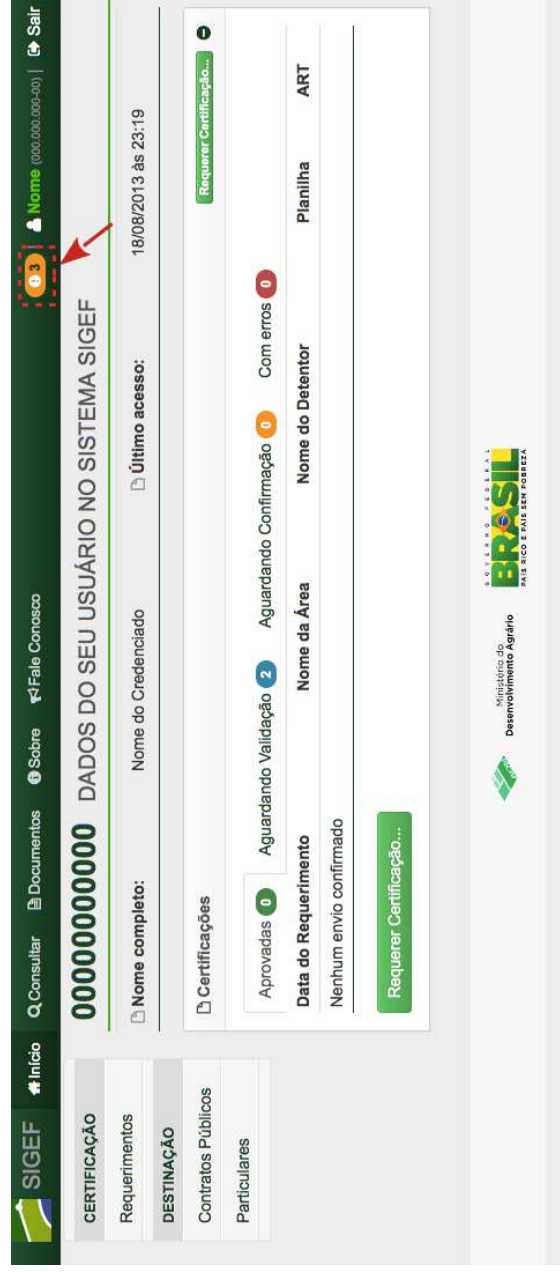

The screenshot displays the SIGEF system interface. At the top, there is a navigation bar with the following elements from left to right: 'SIGEF' logo, 'Início', 'Consultar', 'Documentos', 'Sobre', 'Fale Conosco', and 'Sair'. Below the navigation bar, the main content area is titled 'DADOS DO SEU USUÁRIO NO SISTEMA SIGEF'. On the right side of this area, there is a notification indicator showing '3' in a red circle. Below the notification indicator, there is a section for 'Certificações' with a sub-section for 'Data do Requerimento' showing '0' in a green circle. A red arrow points to the notification indicator. The interface also includes a sidebar with 'CERTIFICAÇÃO' and 'DESTINAÇÃO' sections, and a footer with the 'BRASIL' logo and 'Desenvolvimento Agrário' text.

### ***Indicativo de notificações não lidas***

Ao clicar no *link* de alerta, o usuário é direcionado para a página com as suas notificações. As notificações em **negrito** referem-se àquelas que ainda não foram lidas. Para sua melhor organização as notificações podem ser separadas em duas abas: 'Entrada' e 'Arquivadas'.

The screenshot shows the SIGEF user interface. At the top, there is a navigation bar with the SIGEF logo, a search icon, and menu items: 'Início', 'Consultar', 'Documentos', 'Sobre', 'Fale Conosco', and 'Sair'. Below the navigation bar, there is a sidebar with a 'Notificações' section containing a list of notification items:

- Entrada 3
- Arquivadas 0
- Assunto
- Data

The main content area displays a table of notifications:

Assunto	Data
Requerimento em análise	18/08/2013
Requerimento criado	18/08/2013
Requerimento criado	18/08/2013

At the bottom of the notification list, there are buttons for 'deletar' and 'arquivar'. The footer of the page includes the logo of the 'Ministério do Desenvolvimento Agrário' and the text 'BRASIL' with the slogan 'Mais do que plantar, sem perder'.

### *Página de notificações do usuário*

## VALIDAÇÃO

O SIGEF possui mecanismos de validação que verificam se os dados apresentados na planilha atendem aos normativos vigentes para execução dos serviços de georreferenciamento de imóveis rurais.

Parte das validações pode ser executada na planilha mesmo, o que permite antecipar as correções necessárias, antes de enviar o arquivo para o SIGEF.

Porém, a totalidade das validações só é executada quando a planilha é enviada ao sistema. Isso ocorre pois parte delas só é possível em comparação com os dados já existentes no banco de dados. Exemplos:

- Verificação se a área georreferenciada enviada se sobrepõe a alguma outra já certificada;
- Se algum vértice já existe em outra posição.

Nº	Validação	Retorno	Descrição
1	Atributos – valores nulos	Erro	<p>Não são permitidos valores nulos (vazios) para os dados informados na planilha. São exceções: Código do Imóvel (SNCR/INCRA), Código do Cartório (CNS), Matrícula para os Tipos de Área 'Em Regularização' e 'Área Especial'. Os dados de confrontação também permitem</p>



			<p>nulos, na seguinte condição: caso não haja matrícula para o confrontante, é exigido no mínimo o Descritivo; caso seja informada matrícula, deve ser preenchido o CNS e vice-versa.</p>
2	Atributos – CPF / CNPJ	Erro	Validade de CPF ou CNPJ.
3	Atributos – CNS	Erro	<p>O CNS da área georreferenciada e dos confrontantes deve existir na base de dados do SIGEF.</p>

4	Vértices – limites de valores de coordenadas	Erro	As coordenadas UTM devem estar dentro de limites definidos para a zona.
5	Vértices – código de credenciado	Erro	<p>A parte inicial do código do vértice é composta pelo código do credenciado.</p> <p>Deve ser rejeitado o vértice em que a parte que identifica o credenciado não for encontrada como código de credenciado no banco de dados do SIGEF.</p>
6		Erro	

	Perímetros – cruzamentos		Os perímetros de uma planilha com múltiplas parcelas ou com área encravada/vazio interno não devem se cruzar.
7	Perímetros – sistemas de referência	Erro	Todas as abas de perímetro informadas numa planilha com múltiplas parcelas ou com área encravada/vazio interno devem possuir o mesmo sistema de referência.
8	Vértices – unicidade na planilha	Erro	O código de vértice não pode se repetir em uma

			listagem de vértices de uma aba de perímetro.
9	Vértices – código	Erro	O código de vértice deve atender ao padrão definido em norma. Confira item <u>Vértice</u> .
10 ( <a href="http://markable.in/Preenchimento%20da%20Planilha#Vértice">http://markable.in/Preenchimento%20da%20Planilha#Vértice</a> )	Vértices – sequência	Erro	Os vértices devem ser informados no sentido horário, conforme item <u>Dados de vértices</u> .
11	Vértices – posição	Erro	

			<p>Se o código de vértice já existir na base de dados, deve ser apresentado com as mesmas coordenadas já certificadas.</p>
<p>12</p>	<p>Vértices – unidade posicional</p>	<p>Erro</p>	<p>Caso outro vértice for informado com as mesmas coordenadas de outro já existente no banco de dados, com código diferente, esta validação retorna Erro.</p>
<p>13</p>	<p>Limites – mesmo tipo na mesma posição</p>	<p>Alerta ou Erro</p>	<p>Para o envio de planilhas em lote (previsto para itens contratados pela</p>

			<p>Administração Pública), não é permitido que limites comuns, informados em parcelas diferentes, possuam tipos diferentes. Para o envio individual, se uma nova parcela for confrontante a uma já certificada e o tipo de limite informado for diferente, o sistema emite um Alerta.</p>
14	Parcela – sobreposição com parcela certificada	Erro (cabe análise)	Uma parcela não pode se sobrepor a outra certificada. Em caso de

			<p>sobreposição com uma parcela certificada pelo Sistema Nacional de Certificação de Imóveis (SNCI), o credenciado pode requerer análise da situação.</p>
<p>15</p>	<p>Parcela – sobreposição com parcela certificada</p>	<p>Erro (cabe análise)</p>	<p>Caso haja sobreposição com área destinada mas não certificada, o órgão responsável pode ser consultado para análise. As áreas destinadas e não certificadas podem ser: Unidades de Conservação, Terras Indígenas,</p>

			Assentamentos e Territórios Quilombolas.
16	Atributos – tipos de limite	Erro	Os tipos de limite informados não devem ser diferentes dos previstos no Manual de Limites e Confrontações.
17	Atributos – métodos de posicionamento	Erro	Os métodos de posicionamento devem ser apresentados conforme o Manual de Posicionamento.
18	Vértices – desvio padrão (sigma)	Erro	As resultantes de desvio padrão para os vértices georreferenciados não podem



			<p>extrapolar os limites definidos na NTGIR 3ª edição.</p>
<p>19</p>	<p>Limites – confrontante</p>	<p>Erro</p>	<p>As informações de <u>CNS</u> e <u>Matrícula</u>, confrontantes de uma parcela já certificada e com <u>Requerimento de registro</u> deferido, devem ser coincidentes.</p>
<p>20</p>	<p>Compatibilidade entre tipo de vértice, tipo de limite e método de posicionamento</p>	<p>Erro</p>	<p>Verifica a compatibilidade entre tipo de vértice e método de posicionamento para o limite indicado na planilha. Emite</p>

			<p>Erro caso a compatibilidade não esteja prevista nos Manuais Técnicos de Limites e Confrontações e Posicionamento.</p>
<p>21</p>	<p>Perímetro – validade geométrica</p>	<p>Erro</p>	<p>O polígono resultante da ordem dos vértices deve ser válido. Casos de construção inválida: onde um limite cruza com outro do mesmo polígono (erro comum quando há problema de ordenação de vértices)</p>

22	Parcela – posição relativa a município	Alerta ou Erro	O município informado na planilha confere com a posição da área georreferenciada. A referência de áreas municipais é a malha digital municipal disponibilizada pelo IBGE. Ao verificar distância de até 50 km em relação à referência o Sigef emite um Alerta. Se for maior que 50 km, emite Erro.
23	Perímetro – sentido	Erro	Os vértices devem ser informados no sentido horário,

			conforme item <u>Dados de vértices.</u>
24	Vértices – inicial mais ao norte	Erro	Primeiro vértice da descrição do perímetro deve ser o mais ao norte (se houver outro na mesma latitude geodésica, deverá iniciar pelo mais a oeste).
25	Atributos – CPF/CNPJ e Nome/Razão Social	Erro	Ao enviar uma planilha com detentor já presente na base de dados do SIGEF, CPF/CNPJ e Nome/Razão Social devem coincidir. Caso

			haja equívoco nos dados já certificados, poderá ser corrigido por meio dos Requerimentos de <u>Registro</u> ou <u>Retificação</u> .
--	--	--	---

## SIGLAS E CONCEITOS

### **Aba da planilha**

Folha da planilha de dados georreferenciados em que são inseridos os dados da área medida.

### **Área georreferenciada**

Corresponde ao total de superfície terrestre descrita pelo credenciado responsável técnico na planilha de dados georreferenciados. Pode ser composta de uma ou mais parcelas, com ou sem vazios internos.

### **Credenciado**

Profissional habilitado por conselho profissional e cadastrado no INCRA para execução de serviço de georreferenciamento de imóveis rurais.

## **e-Ping**

Padrões de Interoperabilidade do Governo Eletrônico<sup>[25]</sup>.

## **ODF**

Significa Formato aberto de documento, do inglês: *Open Document Format*<sup>[26]</sup>. A planilha de dados georreferenciados utilizada pelo SIGEF possui o formato de arquivo ODS, *Open Document Sheet*, que significa “documento aberto de planilha”. A adoção de padrões abertos e conhecidos é importante, pois garante acesso ao conteúdo do arquivo, mesmo que o software utilizado tenha sido descontinuado. Isso confere segurança, independência e permite a interoperabilidade. Essa característica também está de acordo com os padrões definidos pelo Governo Eletrônico: a arquitetura e-Ping.

## **Planilha de dados georreferenciados**

Planilha no formato ODS, padrão ODF, que representa a área georreferenciada pelo credenciado. É o formato de entrada de dados para o SIGEF.

---

---

[1] Utilizando-se a certificação digital, as declarações prestadas no sistema presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

[2] Mais informações em <http://www.iti.gov.br/icp-brasil> e <https://ccd.serpro.gov.br/egba/docs/perguntas.htm>

[3] Disponíveis em <http://www.iti.gov.br/index.php/icp-brasil/repositorio> (AC SERPRO - RFB v3).

[4] O navegador Mozilla Firefox requer um processo de instalação específico. Consulte a documentação do fabricante do dispositivo para utilizá-lo.

[5] A interface pode mudar de acordo com o navegador utilizado.

[6] Caso seja necessária, a senha para desbloqueio da planilha é p14n11h4#51g31.

---

[7] Para a certificação poderá ser informado como detentor a pessoal (física ou jurídica) constante na matrícula/transcrição ou aquela que possua um título de domínio que permita o registro da área em seu nome. Exemplo: A matrícula 365 do Cartório de Registro de Imóveis de Uberaba-MG está registrada em nome de João Silva. Esta propriedade imobiliária foi vendida por meio de uma escritura pública de compra e venda para o senhor Raimundo Nonato. Na planilha poderá ser informado como proprietário João Silva ou Raimundo Nonato.

[8] Nos casos de certificação o campo 'Situação' deve ser 'Imóvel Registrado' ou 'Área Titulada não Registrada'.

[9] Não cabe certificação em áreas não tituladas

[10] O código do imóvel é obrigatório para áreas registradas e tituladas ainda não registradas.

[11] [http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica\\_aberta/](http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/) (opção de serventias extrajudiciais)



---

[12] Devem ser informados apenas os números das matrículas ou transcrições, não devendo ser informados os números da(s) folha(s) e do livro onde está registrado o imóvel.

[13] Nos casos de remembramento que envolva parcela certificada por meio do SIGEF, deverá seguir as orientações contidas no item Novo requerimento de remembramento.

[14] Nos casos em que houver interesse em rememorar áreas contíguas, constantes em títulos distintos (cuja fusão seja juridicamente possível) e que nenhuma delas tenha sido certificada por meio do SIGEF, o credenciado poderá optar por certificar diretamente a parcela correspondente à soma das áreas. Nesses casos haverá apenas uma aba de perímetro e no campo destinado a matrícula devem ser informados os números das matrículas/transcrições de todas as áreas envolvidas, separados por vírgula.

[15] Um dos casos em que esta situação poderá ser usada é aquele em que se tenha interesse em desmembrar/parcelar uma área ainda não certificada pelo SIGEF. Para efetuar esse tipo de desmembramento/parcelamento, o credenciado deverá optar por novo requerimento de certificação, conforme item Novo requerimento de certificação.

---

---

[16] No caso de parcela com vazio interno (área encravada), as abas de perímetro que descrevem o lado externo e interno do polígono devem possuir o mesmo número.

[17] Nos casos em que houver dois ou mais vértices situados exatamente sobre a mesma coordenada geodésica mais ao norte, deverá se iniciar pelo vértice mais a oeste.

[18] Para fins deste manual, coordenadas geodésicas e coordenadas geográficas estão sendo adotadas como sinônimos, destacando-se que nos serviços de georreferenciamento de imóveis rurais as coordenadas são referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro cujo modelo adotado para a Terra é um elipsóide.

[19] Distância contada sobre a normal entre o ponto de interesse e o elipsóide.

[20] O requerimento referente a análise de sobreposição não é criado por meio de um botão contido na página de Requerimentos. O item Novo requerimento de sobreposição, traz orientações de como efetuar requerimentos de análise de sobreposição.

---

---

[21] A mesma combinação de número de ART e CREA não pode ser utilizada por profissionais diferentes. Caso seja informada uma combinação já utilizada por outro profissional, o SIGEF não aceitará o envio.

[22] Em testes o SIGEF analisou uma parcela com mais de 3,5 mil vértices em cerca de 19 minutos.

[23] Se o imóvel estiver na situação contemplada no inciso II do Art. 169 da Lei 6.015/73, deverá ser informado o CNS dos cartórios envolvidos bem como os números das matrículas em cada cartório.

[24] Os números que estão ao lado dos títulos dos requerimentos indicam a quantidade de requerimentos na situação 'Aguardando Confirmação' (Certificação) e 'Em análise' (outros).

[25] Detalhes em: <http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-ping-padroes-de-interoperabilidade>

[26] Mais informações em: <http://br.odfalliance.org/>

---



(<http://www.incra.gov.br>)

Ministério do  
**Desenvolvimento Agrário**

(<http://www.mda.gov.br>)